

Montageanleitung

(Originalmontageanleitung)



System ID21

Revisionsverlauf

Version	Datum	Änderung
(-)	07/2011	Erstausgabe
(a)	05/2015	Bedienelemente, Steuerungen

Haftungsausschluss

DewertOkin haftet nicht für Schäden, die aus

- dem Nichtbeachten der Anleitung,
 - von DewertOkin nicht freigegebenen Änderungen am Produkt oder
 - von DewertOkin nicht hergestellten oder nicht freigegebenen Ersatzteilen
- resultieren.

► Technische Änderungen im Sinne der ständigen Produktverbesserung sind jederzeit ohne Ankündigung vorbehalten!

Erstellung einer kompletten Betriebsanleitung für die Gesamtmaschine

Diese Anleitung ist für den Endprodukthersteller bestimmt – nicht für die Weitergabe an den Betreiber des Endprodukts. Sie kann hinsichtlich der Sachinformationen als Grundlage für die Erstellung der Endproduktanleitung dienen.

Für die von Ihnen zu erstellende Betriebsanleitung für das Endprodukt sollten Sie insbesondere die Hinweise auf mögliche Gefahren nutzen. Die Beachtung dieser Hinweise entbindet Sie jedoch nicht davon, eine eigene, gesonderte Risikoanalyse für das Endprodukt zu erstellen und den Sicherheitshinweisen Ihrer Betriebsanleitung zugrunde zu legen.

Die Montageanleitung enthält nicht alle für den sicheren Betrieb des Endproduktes notwendigen Informationen. Sie beschreibt ausschließlich den Einbau und die Bedienung des Antriebes als unvollständige Maschine.

Die Montageanleitung wendet sich an Fachleute mit der Aufgabe der Endprodukteherstellung und nicht an den Betreiber des Endprodukts.

Revisionsverlauf	3
Haftungsausschluss.....	3
Erstellung einer kompletten Betriebsanleitung für die Gesamtmaschine.....	3
1. Allgemeines	6
1.1 Sicherheitshinweise in der Montageanleitung und in der Betriebsanleitung der Gesamtmaschine.....	7
1.2 Handbuchkonventionen	7
2. Sicherheitshinweise	8
2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	8
2.2 Personalauswahl – Eignung.....	9
3. Beschreibung der Systemkomponenten	10
3.1 Montiertes Gesamtsystem DESKFRAME.....	10
3.2 Steuerungen SMART / COMPACT	11
3.3 Bedienelemente	13
3.4 Hubsäule ID21.....	18
4. Konfigurationen des Systems ID21	19
5. Montage	20
5.1 Sicherheitsrelevante Hinweise zur Montage	20
5.2 Montage der Hubsäulen ID21	22
5.3 Montage Bedienelemente	26
5.4 Montage der Steuerungen SMART / COMPACT	31
5.5 Elektrischer Anschluss der Steuerungen SMART / COMPACT.....	34
5.6 Montage der Sensoreinheit	36
6. Inbetriebnahme	40
6.1 Reset bei der Erstinbetriebnahme.....	40
7. Hinweise zum Betrieb.....	41
7.1 Allgemeine Hinweise.....	41
8. Bedienung der Bedienelemente	43
8.1 Funktionen des Bedienelements Motion Assist	43
8.2 Funktionen des Bedienelements HSCO.....	44

8.3	Funktionen des Bedienelements HSU Varioline	45
8.4	Funktionen des Bedienelements HSU	46
8.5	Funktionen des Bedienelements HSF	48
8.6	Funktionen des Bedienelements Touch basic IL	51
8.7	Funktionen des Bedienelements Touch basic DN	52
9.	Fehlerbehebung	53
9.1	Allgemeine Störungen	53
9.2	Fehlermeldungen im Display der Bedienelemente	54
9.3	Fehlermeldungen durch Klick-Töne der Steuerung	57
9.4	Fehlermeldungen durch die LED-Anzeigen (Steuerung COMPACT)	57
10.	Wartung und Reinigung	58
10.1	Instandhaltung	58
10.2	Reinigung	58
11.	Technische Daten und Produkt-Kennzeichnungen	59
11.1	Tisch	59
11.2	Steuerungen SMART und COMPACT	60
11.3	Maße Steuerung SMART	61
11.4	Maße Steuerung COMPACT	62
11.5	Hubsäule ID21	63
11.6	Maße Hubsäule ID21	64
11.7	Kennzeichen auf den Produkten	65
12.	Entsorgung	70
12.1	Verpackungsmaterial	70
12.2	Bauteile des Antriebs	70
	Einbauerklärung	71
	EG-Konformitätserklärung	72

1. Allgemeines

Diese Montageanleitung ist keine spezifische Bedienungsanleitung für das Endprodukt, sie beinhaltet die Darstellung der Funktionen der Bedienelemente und die Beschreibung der Montage der Systemkomponenten des Systems ID21:

- Hubsäulen ID21,
- Bedienelemente,
- Steuerungen SMART und COMPACT.

Die Montageanleitung hilft Ihnen, Gefahren zu vermeiden, Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu vermindern und die Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Maschine zu erhöhen.

ACHTUNG

Beachten Sie auch die Anleitung zur Montage System – ID21.

VORSICHT

Beachten Sie unbedingt die Hinweise in dieser Anleitung! So verhindern Sie, dass durch Fehler bei der Montage oder beim Anschluss

- Verletzungs- und Unfallgefahren entstehen und
- das Antriebssystem oder das Endprodukt beschädigt werden kann.

Diese Montageanleitung wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten, Abbildungen und Zeichnungen wird keine Gewähr oder Haftung übernommen, soweit diese nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

- ▶ Technische Änderungen im Sinne der ständigen Produktverbesserung sind jederzeit ohne Ankündigung vorbehalten!

Verfügbarkeit der Montageanleitung

Als Hersteller des Endproduktes sind Sie gemäß der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG verpflichtet, die Montageanleitung zu Ihren technischen Unterlagen zu nehmen, die Sie für staatliche Kontrollstellen dokumentieren.

Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf!

Anwendungsbereich

Diese Prüfgrundsätze gelten für die Prüfung und Zertifizierung von Sitz-/Steharbeits-tischen in Büro-, Besprechungs-, Konferenz- und Schulungsräumen. Die Arbeitstische können für sitzende und stehende Arbeitsbedingungen benutzt/eingestellt werden.

1.1 Sicherheitshinweise in der Montageanleitung und in der Betriebsanleitung der Gesamtmaschine

Der Hersteller der vollständigen Maschine (Endprodukt) darf die Hubsäulen ID21 als unvollständige Maschine nur dann in Betrieb nehmen,

- wenn die vollständige Maschine, in die die Hubsäulen ID21 eingebaut wurde, allen Schutzzielen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht, und
- wenn die Konformität der vollständigen Maschine vom Hersteller erklärt wurde.


Der Hersteller des Endproduktes ist verpflichtet, eine Betriebsanleitung für das Endprodukt zu erstellen. Die Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung müssen auf Grundlage einer Risikoanalyse des Endproduktes erstellt werden.

1.2 Handbuchkonventionen

Hinweise, die nicht die Sicherheit betreffen, werden im Text durch ein Symbol kenntlich gemacht:

- ▶ Symbol für Hinweise

Erläuterungen der Warnhinweise

 VORSICHT
Achtung vor gefährlicher Situation; Verletzungsgefahr.

ACHTUNG
Hinweis vor schädlicher Situation; mögliche Folgen: das Produkt oder etwas in seiner Umgebung kann geschädigt werden.

2. Sicherheitshinweise

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das System ID21 ist vorgesehen:

- für die Höhenverstellung von Tischen mit den Steuerungen SMART / COMPACT und DewertOkin-Hubsäulen ID21.

Die Verwendung ist nur zulässig für Anwendungen, bei denen das Auftreten ungewollter Bewegungen nicht zu Gefährdungen führt.

Die Verwendung ist nur in trockenen Räumen zulässig.

DESKFRAME:

Ein höhenverstellbarer Büro-Arbeitstisch (ohne *Tischplatte) für Bürotätigkeiten,

- die im Sitzen,
- im Sitzen und Stehen oder
- im Stehen ausgeführt werden

bei Vorhandensein der Tischplatte *(Typ A, EN527-1)

VORSICHT

Unfallgefahr

Das System ID21 ist nur für die oben beschriebenen Anwendungen bestimmt. Eine andere Verwendung ist unzulässig und kann zu Unfällen oder Zerstörung des Gerätes führen. Diese Anwendungen führen zu einem sofortigen Erlöschen jeglicher Garantie- und Gewährleistungsansprüche des Endprodukteherstellers gegenüber dem Hersteller.

Gebrauchsausschluss

Beachten Sie die folgenden Hinweise zum Gebrauchsausschluss und informieren Sie die Bediener in Ihrer Betriebsanleitung für das Endprodukt darüber.

Das System ID21 darf nicht eingesetzt werden

- mit einem Medizinprodukt oder eingebaut in ein Medizinprodukt,
- als Spannungsquelle für Spielgeräte (z.B. Kinderspielgeräte),
- zum Heben und Senken von Lasten im handwerklichen oder industriellen Einsatz.
- in feuchter Umgebung oder
- im Freien,
- im Industriebereich.

Das System ID21 kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

* Die Tischplatte wird durch den Endproduktehersteller bereitgestellt bzw. montiert.

- ▶ Verwenden Sie nur Ersatzteile, die von DewertOkin hergestellt oder freigegeben wurden. Nur diese gewährleisten eine ausreichende Sicherheit.

 **VORSICHT**

Quetschgefahr

Beim Verändern der Tischposition besteht Quetschgefahr. Dies gilt insbesondere dann, wenn kein Quetschschutz verwendet wird. In Ausnahmefällen kann es aber auch bei Verwendung einer Sicherheitseinrichtung zu Quetschungen kommen. Achten Sie deswegen darauf, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich befinden und dass nicht in den Gefahrenbereich gegriffen wird. Speziell gilt dies auch in folgenden Situationen:

- Im Fehlerfall kann es vorkommen, dass sich der Tisch bei jedem Losfahrversuch ein Stück bewegt, bevor die Sicherheitsabschaltung einsetzt. Beachten Sie dabei eine mögliche Quetschgefahr.
- Bei allen Reset-Vorgängen und beim Endlagenabgleich ist der Auffahrschutz nicht aktiv. Beachten Sie dabei eine mögliche Quetschgefahr.

2.2 Personalauswahl – Eignung

Der Einbau der Systemkomponenten des Systems ID21 in das Endprodukt darf nur durch Personal mit abgeschlossener Berufsausbildung zum Elektromaschinenmonteur oder einer gleichwertigen Qualifikation vorgenommen werden.

Führen Sie den Einbau in das Endprodukt nur dann aus, wenn Sie über eine solche Qualifikation verfügen oder beauftragen Sie nur entsprechend ausgebildetes Personal damit.

3. Beschreibung der Systemkomponenten

Über das System ID21 wird die Höhe von Tischen mithilfe von Hubsäulen verstellt. Die Verstellungen erfolgt über ein am Tisch angebrachtes Bedienelement und der Steuerungen SMART/ COMPACT.

Die Varianten des Systems ID21 unterscheiden sich

- im Typ der Bedienelemente,
- in der Anzahl der anschließbaren Hubsäulen,
- im Typ und in der Anzahl der anschließbaren Steuerungen.

3.1 Montiertes Gesamtsystem DESKFRAME

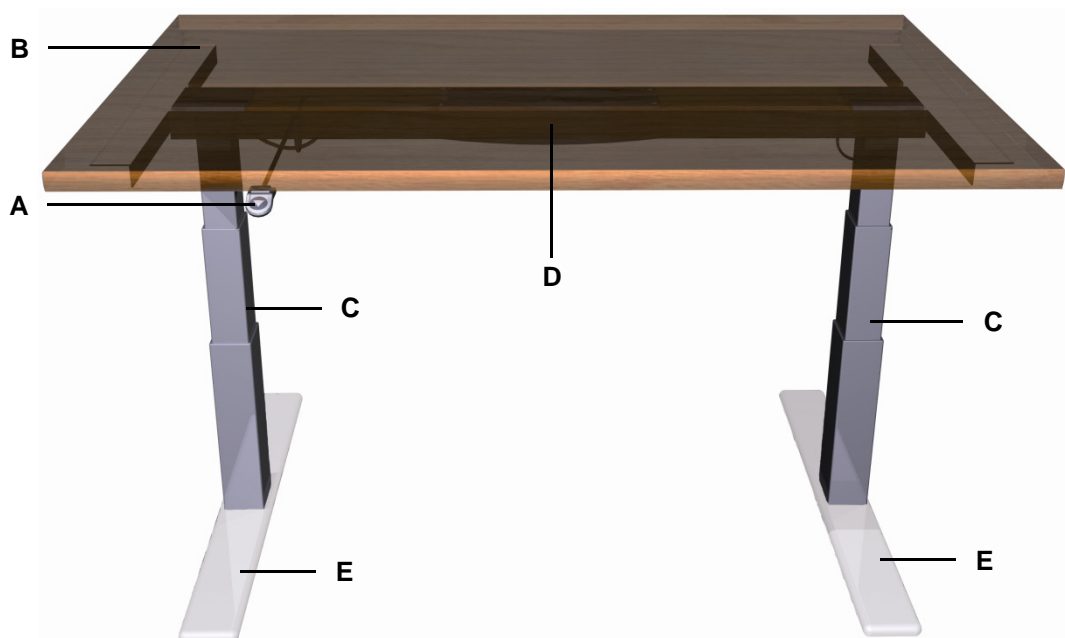


Abbildung 1 Beispiel: System ID21 mit zwei Hubsäulen

A Bedienelement

B Tischplatte

C Hubsäule ID21

D Steuerung SMART oder COMPACT

E Tischfuß

3.1.1 Abmessungen

Das montierte System besitzt eine,

- max. Längsausdehnung von 1300-2000 mm und
- max. Querausdehnung von 800-1000 mm; eine
- Tischplattengröße von 2000 x 800 mm darf nicht überschritten werden.
- max. Last für das Gestell beträgt 100 kg (das Gewicht der Tischplatte ist zu berücksichtigen)
- Lebensdauer: max. 10.000 Zyklen (mit Last)

3.2 Steuerungen SMART / COMPACT

Die Steuerungen SMART / COMPACT bestehen aus dem Gehäuse mit Anschlüssen für die Spannungszufuhr, für Hubsäulen und für das Bedienelement.

3.2.1 Steuerung SMART

Die Steuerung SMART dient der Verstellung von bis zu zwei Hubsäulen.

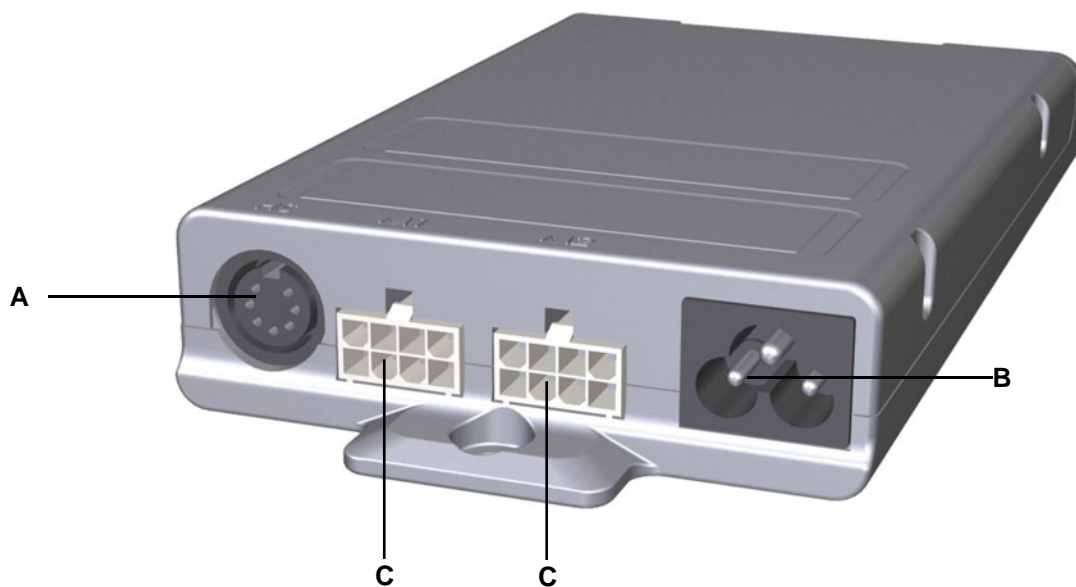


Abbildung 2 Steuerung SMART

A Anschluss Bedienelement

B Netzanschluss

C Anschluss Hubsäule

3.2.2 Steuerung COMPACT

Die Steuerung COMPACT dient der Verstellung für bis zu drei Hubsäulen.

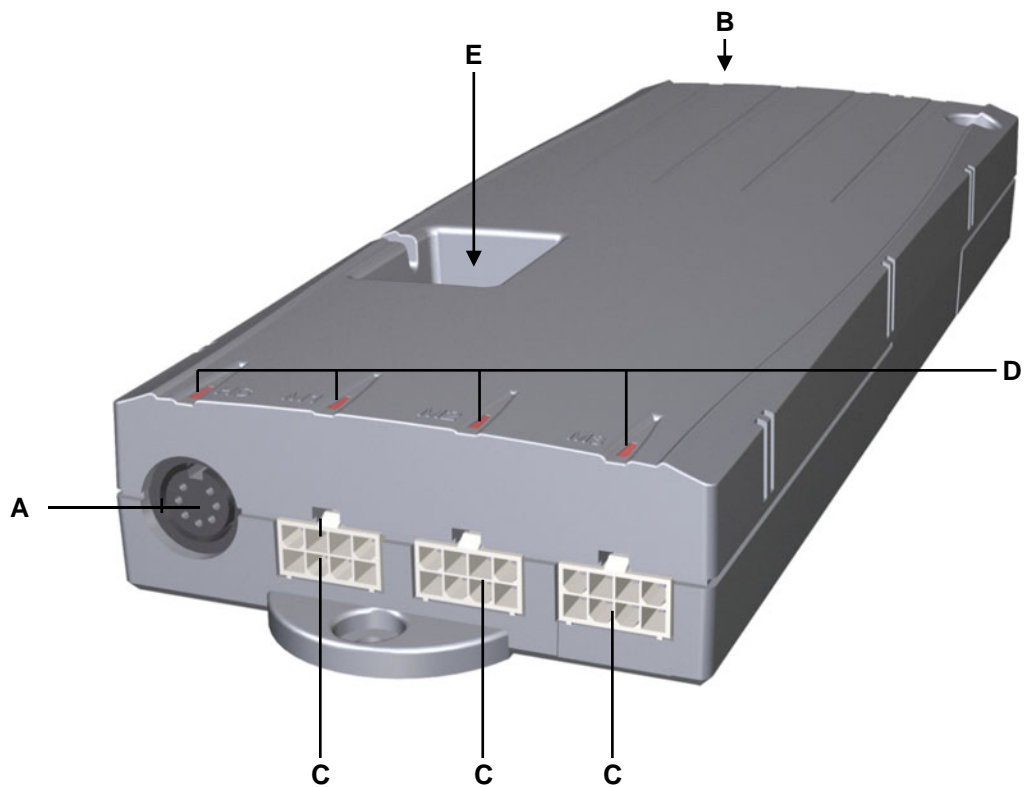


Abbildung 3 Steuerung COMPACT

A Anschluss Bedienelement

B Netzanschluss

C Anschluss Hubsäule

D Status-LEDs

E Sensoranschluss / Kaskadierung

3.3 Bedienelemente

Die Bedienelemente dienen der Verstellung der Tischhöhe, der optionalen Speicherung von Positionen und der Verstellung der Motorgruppe 2. Tischpositionen und optionale programmierte Positionen können direkt angefahren werden.

3.3.1 Bedienelement Motion Assist

Das Bedienelement Motion Assist besitzt zwei Tasten für die Verstellbewegungen Auf und Ab.

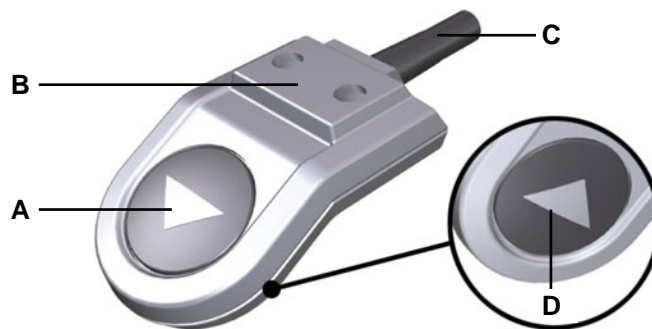


Abbildung 4 Bedienelement Motion Assist

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| A ▼-Taste (Verstellbewegung abwärts) | B Montagefläche |
| C Anschlussleitung | D ▲-Taste (Verstellbewegung aufwärts) |

3.3.2 Bedienelement HSCO

Das Bedienelement HSCO besitzt zwei Tasten für die Verstellbewegungen Auf und Ab.

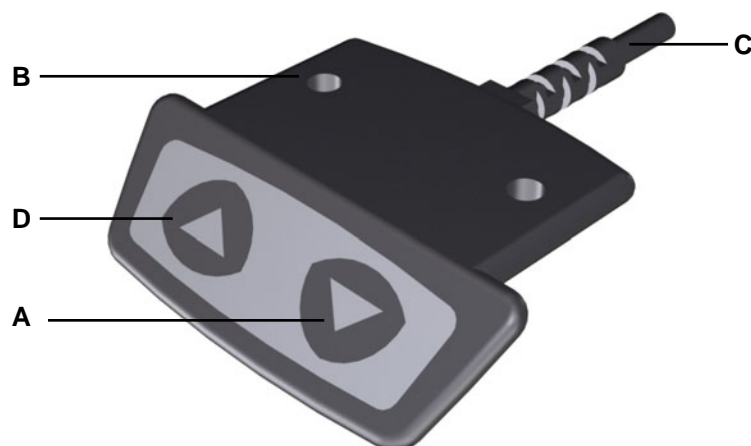


Abbildung 5 Bedienelement HSCO

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| A ▼-Taste (Verstellbewegung abwärts) | B Montagefläche |
| C Anschlussleitung | D ▲-Taste (Verstellbewegung aufwärts) |

3.3.3 Bedienelement HSU Varioline

Das Bedienelement HSU Varioline besitzt zwei Tasten für die Verstellbewegungen Auf und Ab.

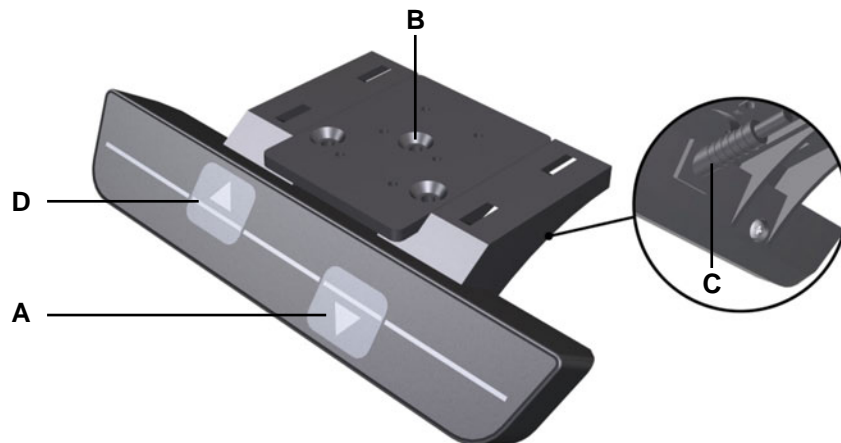


Abbildung 6 Bedienelement HSU Varioline

A -Taste (Verstellbewegung abwärts)

B Montagefläche

C Anschlussleitung

D -Taste (Verstellbewegung aufwärts)

3.3.4 Bedienelement HSU

Das Bedienelement HSU besitzt zwei Tasten für die Verstellbewegungen Auf und Ab, vier Memorytasten, eine Speichertaste und eine Displayanzeige.

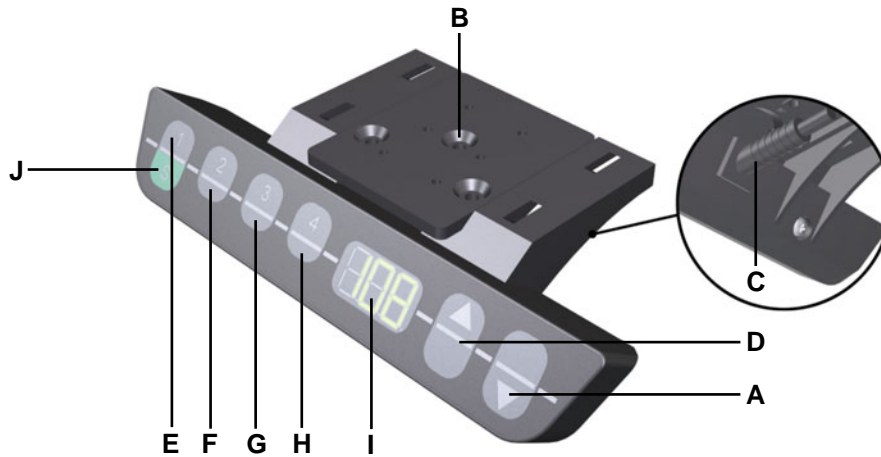



Abbildung 7 Bedienelement HSU

- | | |
|--|---|
| A  -Taste (Verstellbewegung abwärts) | B Montagefläche |
| C Anschlussleitung | D  -Taste (Verstellbewegung aufwärts) |
| E  -Memorytaste 1 | F  -Memorytaste 2 |
| G  -Memorytaste 3 | H  -Memorytaste 4 |
| I Display | J  -Speichertaste |

3.3.5 Bedienelement HSF

Das Bedienelement HSF besitzt zwei Tasten für die Verstellbewegungen Auf und Ab, vier Memorytasten, zwei Tasten für Motorgruppe 2, eine Speichertaste und eine Displayanzeige.

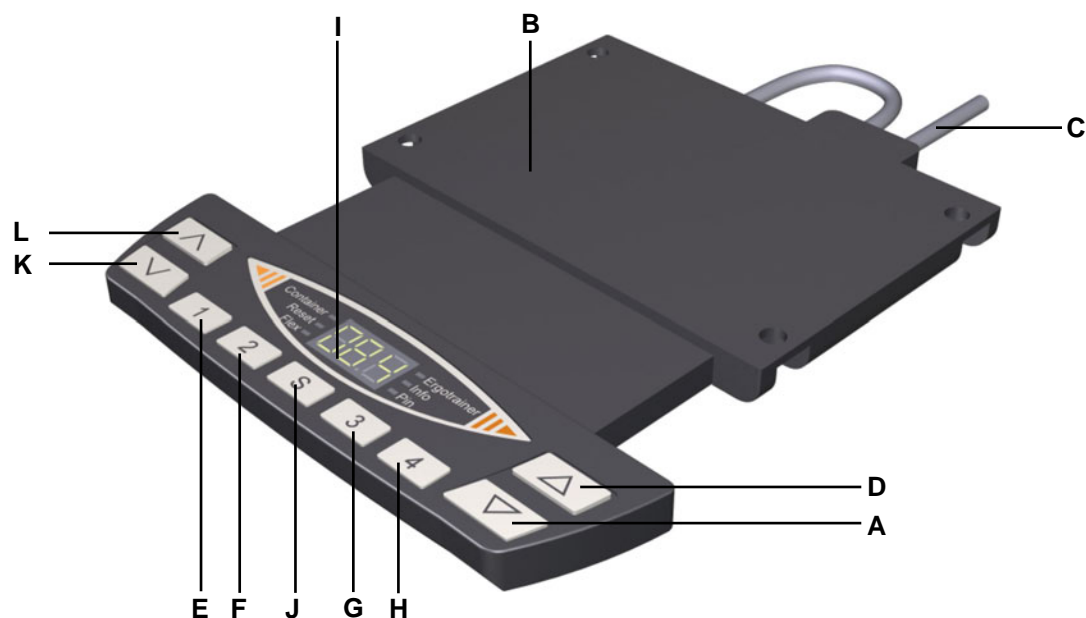


Abbildung 8 Bedienelement HSF

- | | |
|--|---|
| A -Taste (Verstellbewegung abwärts) | B Montagefläche |
| C Anschlussleitung | D -Taste (Verstellbewegung aufwärts) |
| E -Memorytaste 1 | F -Memorytaste 2 |
| G -Memorytaste 3 | H -Memorytaste 4 |
| I Display | J -Speichertaste |
| K -Motorgruppe 2 Verstellbewegung abwärts | L -Motorgruppe 2 Verstellbewegung aufwärts |

3.3.6 Bedienelement Touch basic IL

Das Bedienelement Touch basic IL besitzt zwei Tasten für die Verstellbewegungen Auf und Ab.

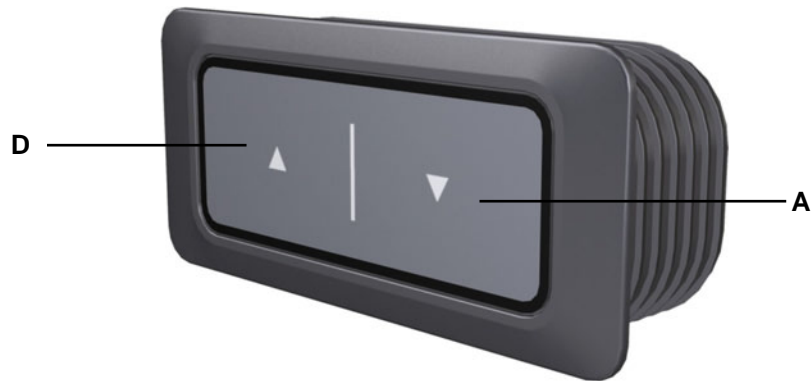


Abbildung 9 Bedienelement Touch basic IL

A ▾-Taste (Verstellbewegung abwärts) **D** ▲-Taste (Verstellbewegung aufwärts)

3.3.7 Bedienelement Touch basic DN

Das Bedienelement Touch basic DN besitzt zwei Tasten für die Verstellbewegungen Auf und Ab.

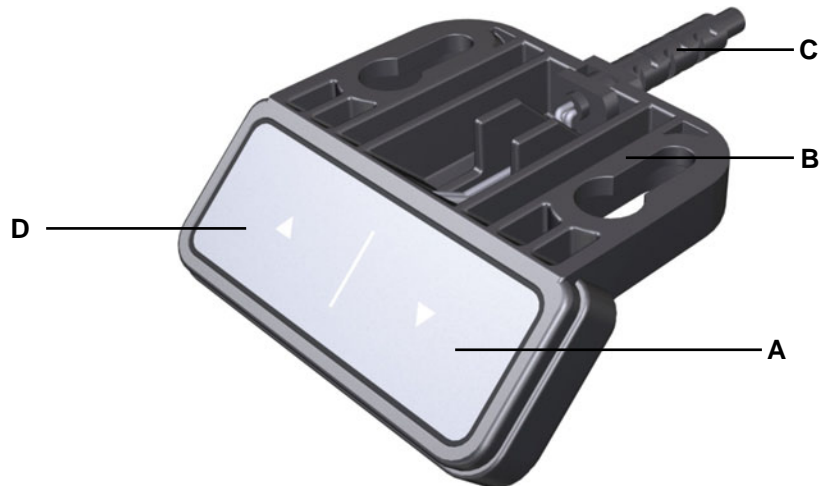


Abbildung 10 Bedienelement Touch basic DN

A ▾-Taste (Verstellbewegung abwärts) **B** Montagefläche
C Anschlussleitung **D** ▲-Taste (Verstellbewegung aufwärts)

3.4 Hubsäule ID21

Die Hauptkomponenten der Hubsäule ID21 sind der Elektromotor, die Teleskopsäulen zur Verstellung, die äußere Standsäule und die Anschlussleitung. Die Applikation wird am Kopfende der Hubsäule montiert. Am Fußende der Hubsäule wird der Fuß montiert. Um die Synchronisierung der Verstellung mehrerer Hubsäulen zu ermöglichen, sind Positionssensoren eingebaut.

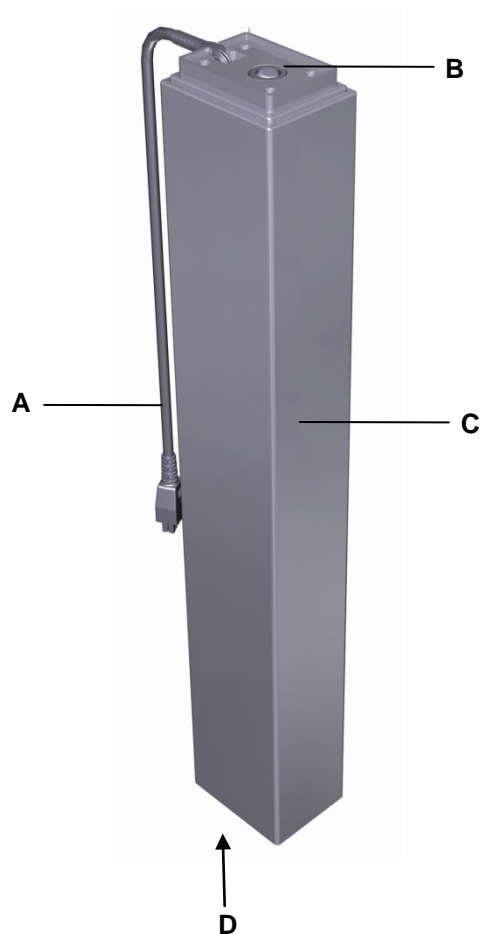


Abbildung 11 Hauptbestandteile der Hubsäule ID21


- | | |
|---|--------------------------------|
| A Anschlussleitung | B Kopfende der Hubsäule |
| C Äußere Standsäule mit innen liegenden Teleskopsäulen | D Fußende der Hubsäule |

4. Konfigurationen des Systems ID21

Das System ID21 kann – je nach Konfiguration – mit ein bis drei Hubsäulen kombiniert werden. In Folgenden werden die Gerätekombinationen mit zwei und drei Hubsäulen vorgestellt:

Konfiguration 1:

Steuerung SMART mit bis zu zwei Hubsäulen ID21 und Bedienelement

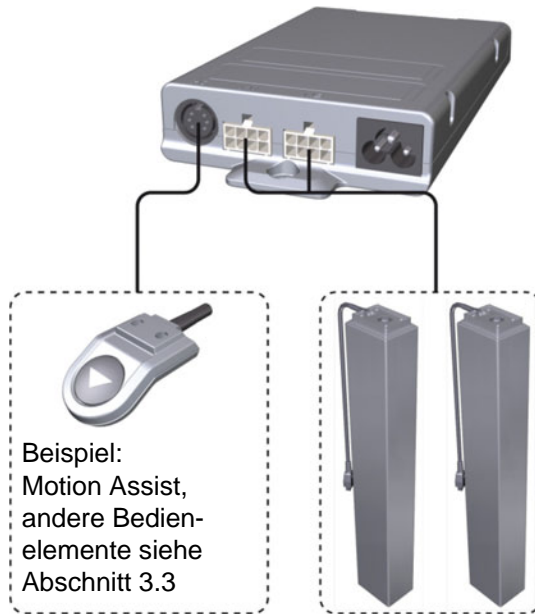


Montageschritte:

- Montage der Hubsäulen (siehe Abschnitt 5.2, Seite 22)
- Montage der Bedienelemente (siehe Abschnitt 5.3, Seite 26)
- Montage der Steuerung SMART (siehe Abschnitt 5.3.3, Seite 27)
- Anschluss der Bedienelemente und der Hubsäulen an die Steuerung (siehe Abschnitt 5.5.1, Seite 34)
- Netzanschlussleitung einstecken (siehe Abschnitt 5.5.1, Seite 34)

Konfiguration 2:

Steuerung COMPACT mit bis zu drei Hubsäulen ID21 und Bedienelement

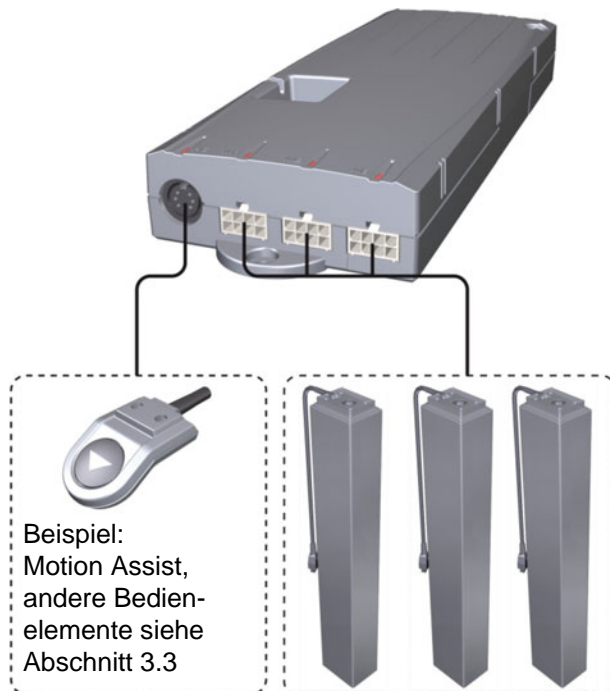

Montageschritte:

- Montage der Hubsäulen (siehe Abschnitt 5.2, Seite 22)
- Montage der Bedienelemente (siehe Abschnitt 5.3, Seite 26)
- Montage der Steuerung COMPACT (siehe Abschnitt 5.3.3, Seite 27)
- Anschluss der Bedienelemente und der Hubsäulen an die Steuerung (siehe Abschnitt 5.5.2, Seite 35)
- Netzanschlussleitung einstecken (siehe Abschnitt 5.5.2, Seite 35)

5. Montage

5.1 Sicherheitsrelevante Hinweise zur Montage

Zur Gewährleistung eines dauerhaft sicheren Betriebs des Endproduktes müssen sowohl beim Gebrauch des Endproduktes als auch bei der Montage der Steuerungen SMART / COMPACT, der Bedienelemente, der Hubsäulen ID21 und der Zusatzantriebe in das Endprodukt die folgenden grundlegenden Sicherheitsregeln eingehalten werden.

Vermeidung elektrischer Defekte

Beachten Sie bei der Dimensionierung Ihrer Applikation die Länge der Netzanschlussleitung, um mögliche Gefährdungen zu vermeiden.

Verlegen elektrischer Leitungen

Achten Sie beim Verlegen der Leitungen darauf, dass

- diese nicht eingeklemmt werden können,
- auf diese keine mechanische Belastung (Zug, Druck, Biegung etc.) ausgeübt wird oder
- diese nicht anderweitig beschädigt werden können.

Befestigen Sie die Leitungen mit einer ausreichenden Zugentlastung und ausreichendem Knickschutz.

5.1.1 Betriebssicherheit

Die Sicherheit des Betriebs Ihres Endproduktes mit DewertOkin-Komponenten wird durch bauliche Maßnahmen gewährleistet, auf die in diesem Abschnitt hingewiesen wird.

Übertemperatur

Eine Temperaturüberwachung schaltet die Steuerungen SMART / COMPACT bei Übertemperatur ab.



Die Steuerungen SMART / COMPACT sind mit einer Temperaturüberwachung ausgestattet, die bei Übertemperatur auslöst. Hat die Temperaturüberwachung ausgelöst, so lassen Sie die Steuerung bei gezogenem Netzstecker ca. 20 - 30 Minuten in Ruhestellung und versuchen Sie es erneut. Funktioniert die Steuerung jetzt auch noch nicht, wenden Sie sich an Ihren Lieferanten/Händler.

Vermeidung von Ermüdungsbrüchen

- Montieren Sie die Hubsäule im Endprodukt, ohne eine Scherspannung durch Versatz zu erzeugen.
- Montieren Sie die Hubsäule im Endprodukt nicht in einem schrägen Winkel. Ein schräger Winkel zwischen der vorgesehenen Bewegungsrichtung des Endproduktes und der Bewegungsrichtung der Hubsäule erzeugt eine Scherspannung, die zu einem Ermüdungsbruch führen kann.

Vermeidung von Quetschstellen

Berücksichtigen Sie die von der Hubsäule hervorgerufene Verstellbewegung bei der Auslegung ihres Produktes, in Maßnahmen der passiven Sicherheit und in den Sicherheitshinweisen in Ihrer Betriebsanleitung:

- Passive Sicherheit durch Einbaumaßnahmen: Führen Sie den Einbau der Hubsäule ID21 so durch, dass keine Scher- und Quetschstellen von außen zugänglich sind.
- ▶ Weisen Sie den Betreiber in der von Ihnen anzufertigenden Betriebsanleitung unbedingt auf die hier genannten Sicherheitsmaßnahmen hin.
- ▶ Bauliche Veränderungen und unsachgemäße Montage, ohne Beachtung oder im Widerspruch zu den Montageschritten oder den Sicherheitshinweisen dieser Montageanleitung können zu ernsthaften Verletzungen von Körper und Gesundheit der Benutzer führen, z.B. durch Quetschungen, so dass bauliche Veränderungen nur nach Absprache mit DewertOkin und unserer Zustimmung erfolgen dürfen. Beachten Sie die Hinweise von DewertOkin insbesondere in der vorliegenden Montageanleitung.

ACHTUNG

Beachtung der bestimmungsgemäßen Verwendung und weiterer Vorschriften

Eine Weiterverarbeitung der Produkte entgegen deren bestimmungsgemäßen Verwendung ist nicht zulässig.

Der Endproduktehersteller bzw. der Installateur haben darauf zu achten, dass bei Verwendung unserer Produkte, alle hinsichtlich der Herstellung des Endprodukts, Installation und Kundenberatung, erforderlichen gesetzlichen und behördlichen Vorschriften beachtet und eingehalten werden.

5.1.2 Auswahl der Tischplatte

Auf folgende Informationen wird in dem DIN-Fachbericht 147 verwiesen, z.B.

- Ecken- und Kantengestaltung
- Außenflächen
- Oberflächenhelligkeit
- Oberflächenbeschaffenheit
- mindestens 3 mm Kantenradius
- etc.

Diese Informationen sind bindend für die Auswahl der Tischplatte.

5.1.3 Ergonomie

In der von Ihnen anzufertigenden Betriebsanleitung muss auf eine ergonomisch korrekte Aufstellung hingewiesen werden, so dass die Bedienelemente gut erreichbar sind und der Zugang zum Tisch frei bleiben muss.

5.1.4 Nutzung des Systems durch den Endkunden

In der von Ihnen anzufertigenden Betriebsanleitung muss auf folgende Normen hingewiesen werden:

- Normen zur Benutzung, Anordnung der Arbeitsmittel auf der Arbeitsfläche, der vorgesehenen Tätigkeiten sowie der Arbeitshaltungen / Arbeitspositionen
- Normen zur Beschreibung der Verstelleinrichtungen mit Hinweisen zur ergonomischen Einstellung

Hierzu verweisen wir auf den Leitfaden zur Gestaltung von Bildschirm- und Büroarbeitsplätzen der Berufsgenossenschaft Druck und Papierverarbeitung (BGI 650) hin.

5.2 Montage der Hubsäulen ID21

Vergewissern Sie sich vor Montage und Anschluss der Hubsäulen ID21, dass alle Sicherheitshinweise aus dem Abschnitt „Sicherheitsrelevante Hinweise zur Montage“ beachtet wurden und in die Durchführung der Montage einfließen.

5.2.1 Montage Tischfuß

- ▶ Verwenden Sie Schrauben M6 (Festigkeitsklasse 8.8) geeigneter Länge, so dass die Einschraubtiefe mindestens 9 mm und maximal 11 mm beträgt, wie in Abbildung 12 gezeigt (Schraubenlänge = Stärke der Fußplatte + min. 9 bis max. 11 mm). Das Anzugsdrehmoment darf maximal 10 Nm betragen.

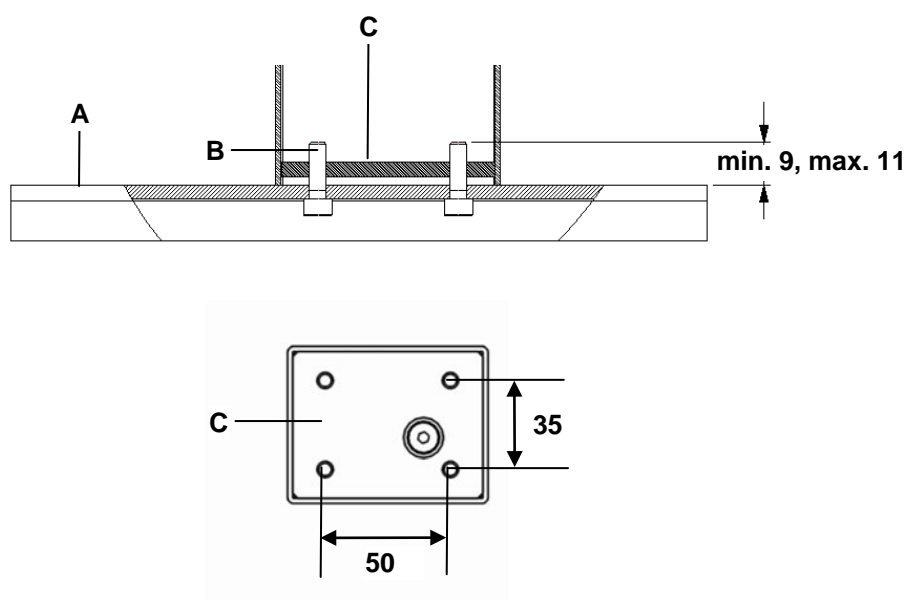


Abbildung 12 Montage Tischfuß (Angaben in mm)

A Fußplatte

B Schrauben M6 (8.8)

C Fußende der Hubsäule

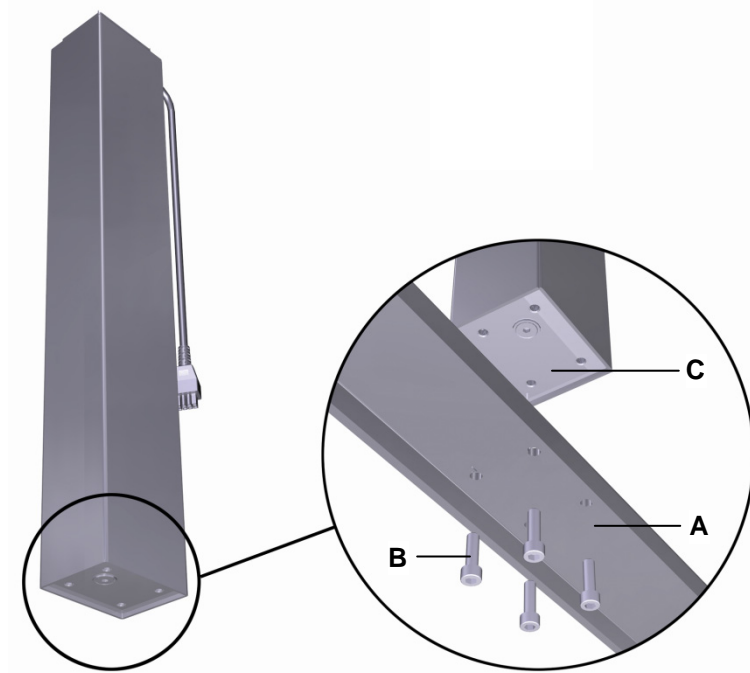


Abbildung 13 Montage Tischfuß

A Fußplatte

B Schrauben M6 (8.8)

C Fußende der Hubsäule

- 1 Schrauben Sie den Tischfuß mit vier Schrauben an das Fußende der Hubsäule ID21, wie in Abbildung 13 gezeigt (maximales Anzugsdrehmoment 10 Nm). Die Montagemaße entnehmen Sie Abbildung 12.
- 2 Wiederholen Sie den Schritt 1 mit allen weiteren Hubsäulen.

5.2.2 Montage Tischrahmen

- ▶ Verwenden Sie Schrauben M6 (Festigkeitsklasse 8.8) geeigneter Länge, so dass die Einschraubtiefe mindestens 9 mm und maximal 11 mm beträgt, wie in Abbildung 14 gezeigt (Schraubenlänge = Stärke der Montageplatte + min. 9 bis max. 11 mm). Das Anzugsdrehmoment darf maximal 10 Nm betragen.

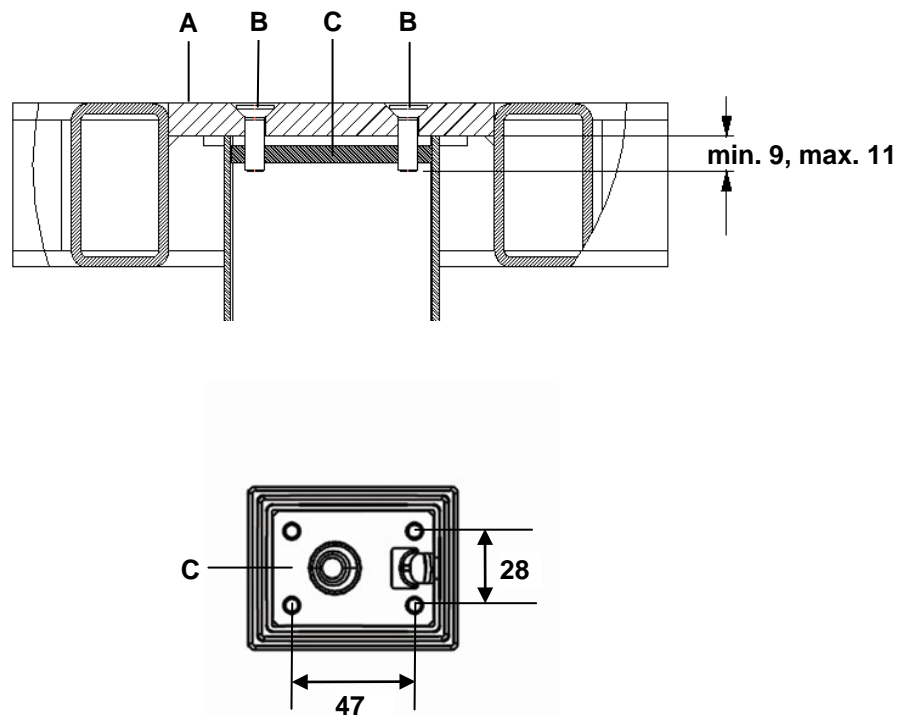


Abbildung 14 Montage Tischrahmen (Angaben in mm)

A Tischrahmen

B Schrauben M6 (8.8)

C Kopfende der Hubsäule

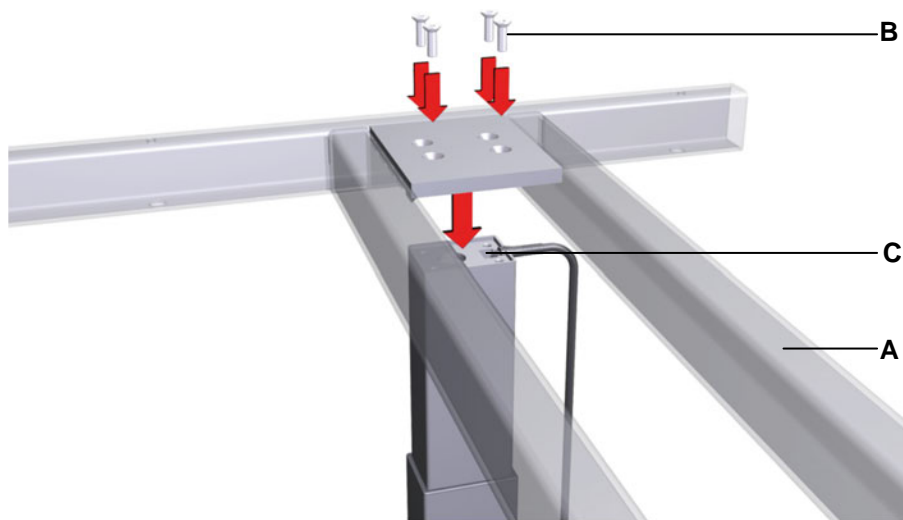


Abbildung 15 Montage Tischrahmen

A Applikation (z.B.: Tischrahmen)

B Schrauben M6 (8.8)

C Kopfende der Hubsäule

- 1 Legen Sie den Tischrahmen mit den Bohrungen über die Hubsäule und schrauben Sie den Tischrahmen mit vier Schrauben an das Kopfende der Hubsäule ID21, wie in Abbildung 15 gezeigt (maximales Anzugsdrehmoment 10 Nm). Die Montagemaße entnehmen Sie Abbildung 14.
- 2 Schrauben Sie die weiteren Hubsäulen an den Tischrahmen.

5.2.3 Ausbau der Hubsäule

VORSICHT

Arbeiten an elektrischen Komponenten dürfen nur bei gezogenem Netzstecker der Steuerung durchgeführt werden.

- 1 Bewegen Sie den Tisch in die Grundposition, so dass die Hubsäulen komplett eingefahren sind.
- 2 Ziehen Sie den Netzstecker der Steuerung!
- 3 Entfernen Sie alle Anschlussleitungen der Hubsäulen aus den Steckerbuchsen der Steuerung.
- 4 Entfernen Sie alle Hubsäulen vom Tischrahmen.

5.3 Montage Bedienelemente

ACHTUNG

Das Bedienelement muss ergonomisch korrekt angebracht werden, so dass der Nutzer das Bedienelement gut erreichen kann.

ACHTUNG

Beachten Sie die Stärke der Tischplatte.

5.3.1 Bedienelement Motion Assist

Das Bedienelement Motion Assist wird mit zwei Schrauben unter dem Tisch (an der Tisch-Vorderkante) montiert, wie in Abbildung 17 gezeigt.

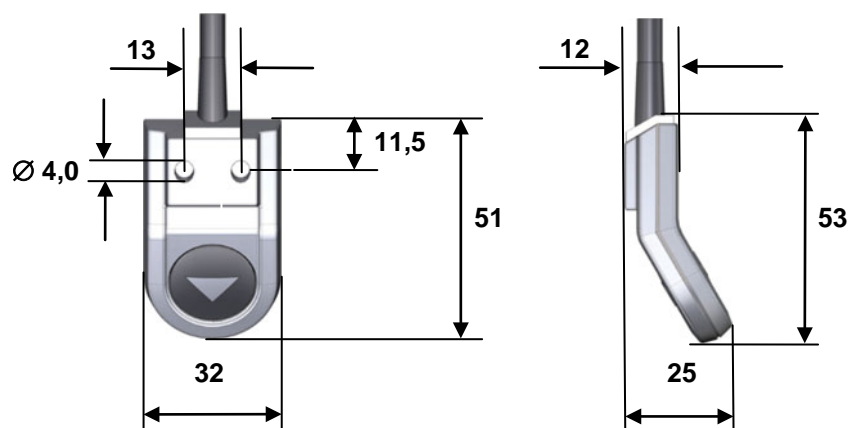


Abbildung 16 Bedienelement Motion Assist, Montagemaße (Angaben in mm)

5.3.2 Montage des Bedienelements an die Tischplatte

- ▶ Beispiel: Verwenden Sie Schrauben (B in Abbildung 17) nach DIN 7981 mit \varnothing 3,9 mm und geeigneter Länge (10 mm + Einschraubtiefe in den Tisch), Schraubenkopf: \varnothing 7,5 mm.

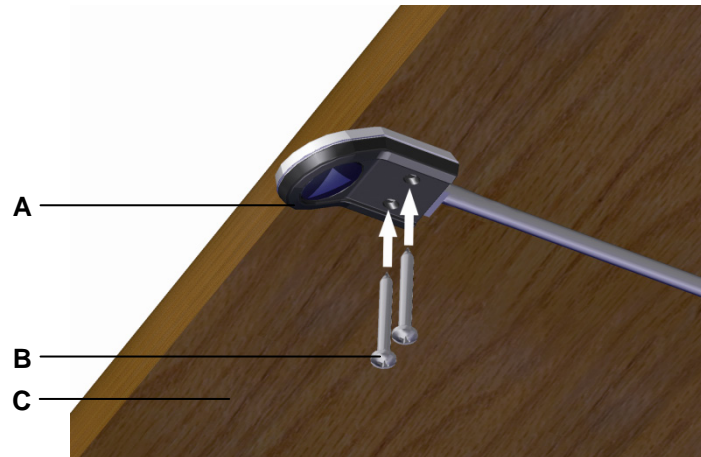


Abbildung 17 Beispiel: Montage des Bedienelements Motion Assist

A Bedienelement Motion Assist

B Schrauben

C Tischplatte

5.3.3 Bedienelement HSCO

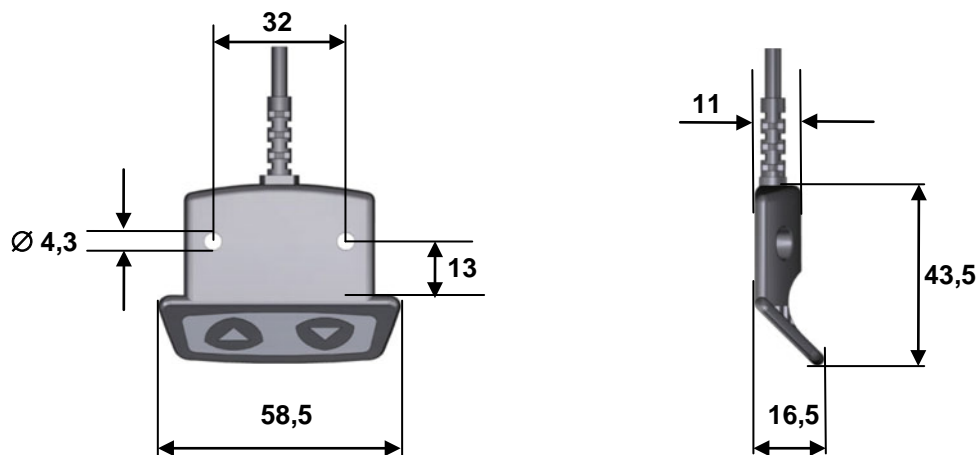


Abbildung 18 Bedienelement HSCO, Montagemaße (Angaben in mm)

5.3.4 Bedienelement HSU Varioline

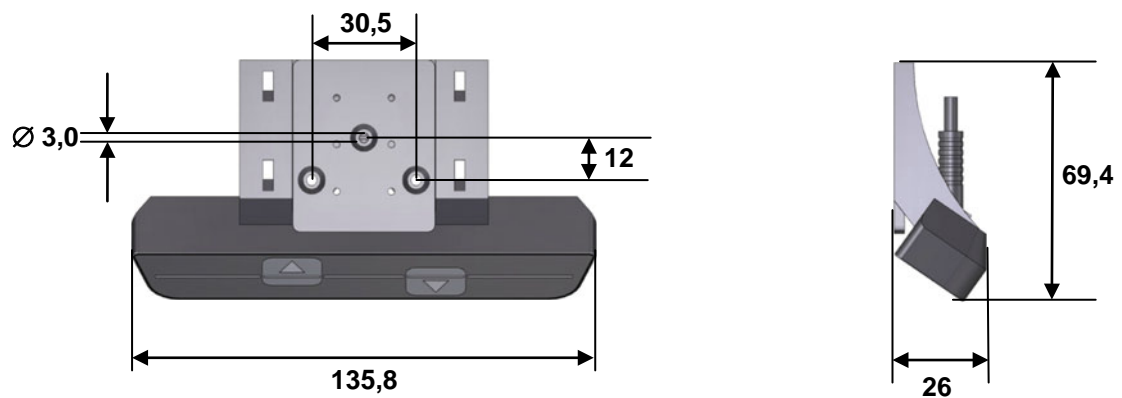


Abbildung 19 Bedienelement HSU Varioline, Montagemaße (Angaben in mm)

5.3.5 Bedienelement HSU

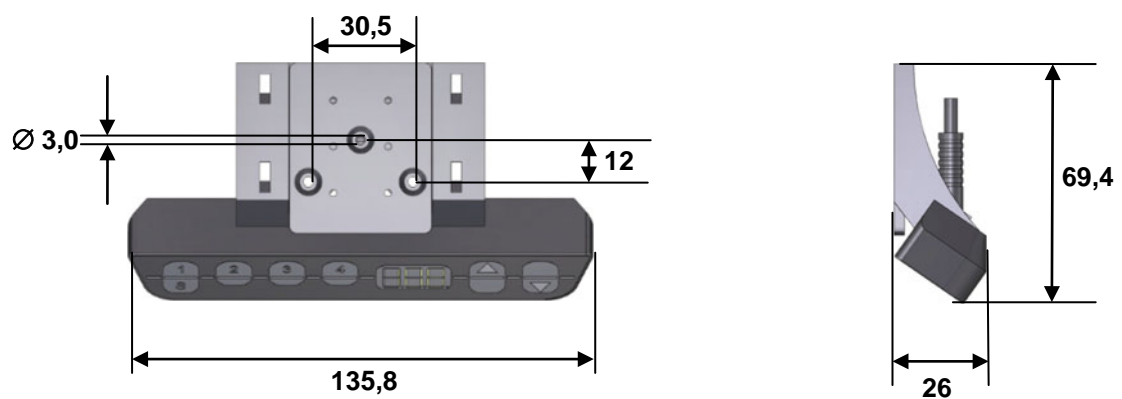


Abbildung 20 Bedienelement HSU, Montagemaße (Angaben in mm)

5.3.6 Bedienelement HSF

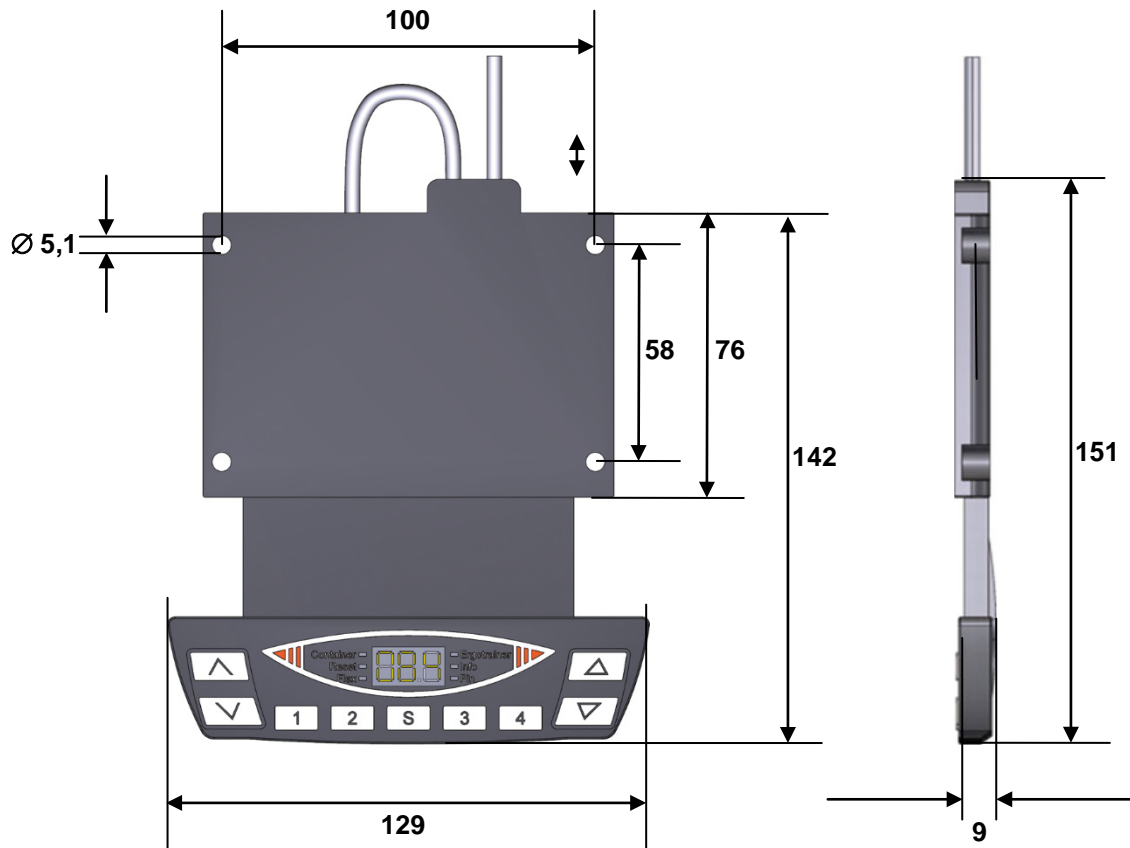


Abbildung 21 Bedienelement HSF, Montagemaße (Angaben in mm)

5.3.7 Bedienelement Touch basic IL

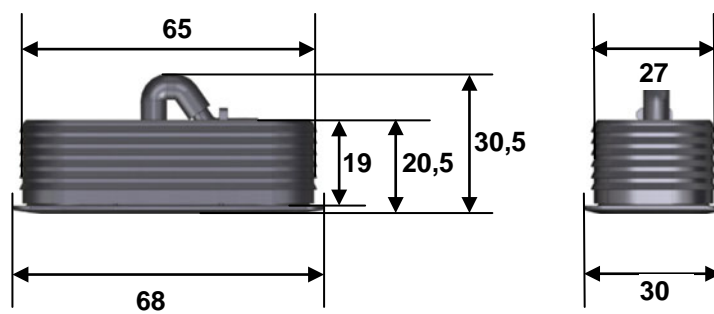


Abbildung 22 Bedienelement Touch basic IL, Montagemaße (Angaben in mm)

5.3.8 Bedienelement Touch basic DN

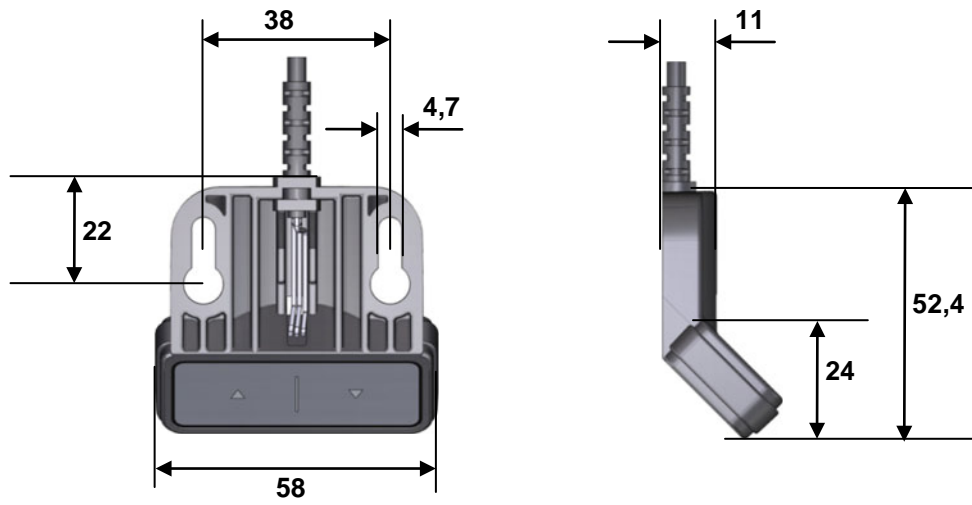


Abbildung 23 Bedienelement Touch basic DN, Montagemaße (Angaben in mm)

5.4 Montage der Steuerungen SMART / COMPACT

ACHTUNG

Beachten Sie die Stärke der Tischplatte.

- ▶ Montieren Sie die Steuerung mittig unter den Tisch, bevorzugte Position: zwischen den Tischrahmen. Beachten Sie bei der Montage die Länge der Anschlussleitungen.
- ▶ Verwenden Sie Linsenkopfschrauben nach DIN 7981 4,8xL mit einem Schraubenkopfdurchmesser \varnothing 9,5 mm und geeigneter Länge (2 mm + Einschraubtiefe in den Tisch). Ziehen Sie die Schraube mit einem Drehmoment von maximal 2 Nm an.

**VORSICHT**

Die Montage und Demontage der Steuerung darf nur im spannungsfreien Zustand erfolgen!

Montieren Sie die Steuerung, wie in Abbildung 25 (Steuerung SMART) oder Abbildung 27 (Steuerung COMPACT) gezeigt:

- 1 Zeichnen Sie die Bohrlöcher an. Die Bohrmaße finden Sie in Abbildung 24 (Steuerung SMART) bzw. Abbildung 26 (Steuerung COMPACT).
- 2 Bohren Sie die beiden Löcher mit einem geeigneten Bohrer.
- 3 Befestigen Sie die Steuerung an der Tischplatte.
- 4 Verlegen Sie alle Anschlussleitungen so unter der Tischplatte, dass die Leitungen bei Hubbewegungen nicht eingeklemmt werden können.

5.4.1 Steuerung SMART

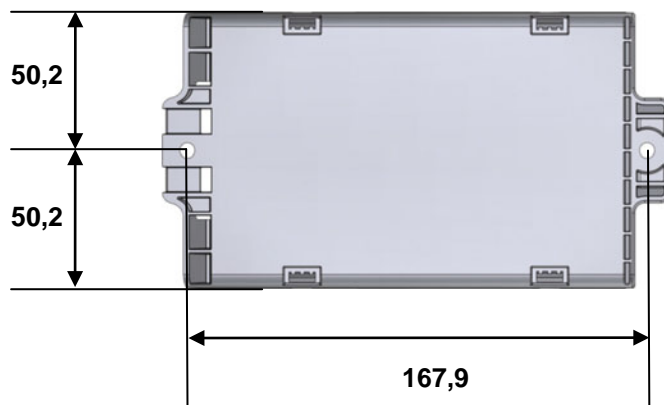


Abbildung 24 Montagemaße: Steuerung SMART (Angaben in mm)

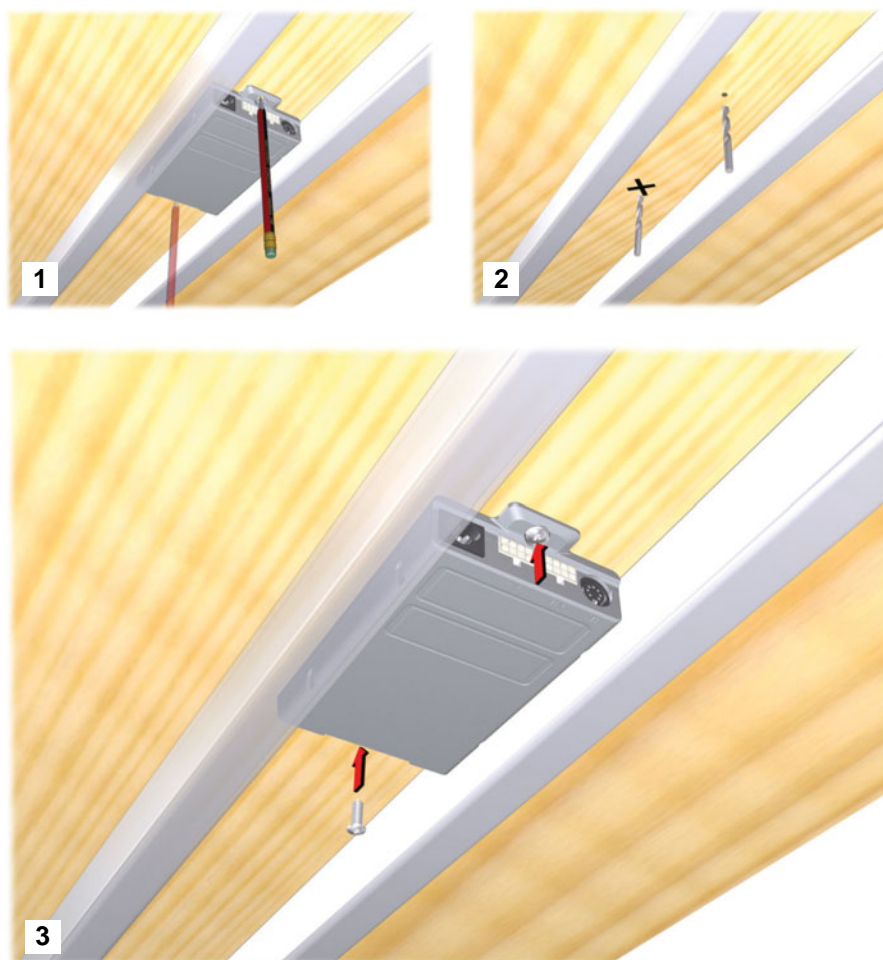


Abbildung 25 Montage der Steuerung SMART

5.4.2 Steuerung COMPACT

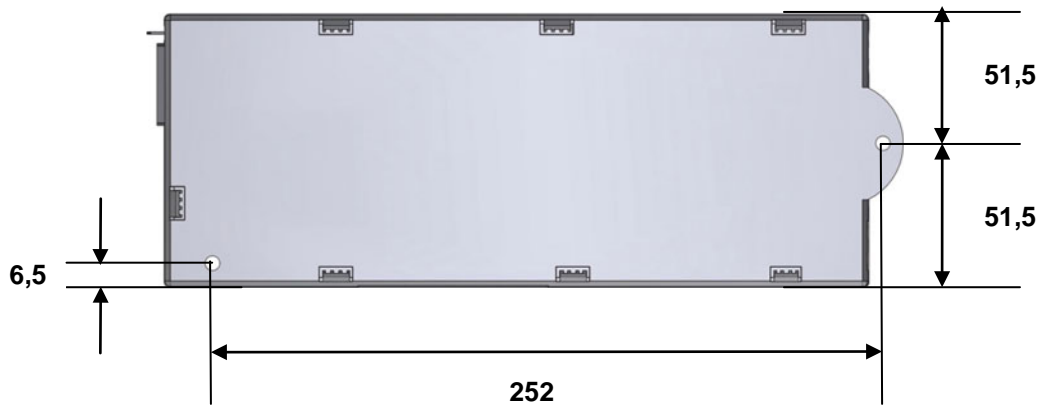


Abbildung 26 Montagemaße: Steuerung COMPACT (Angaben in mm)

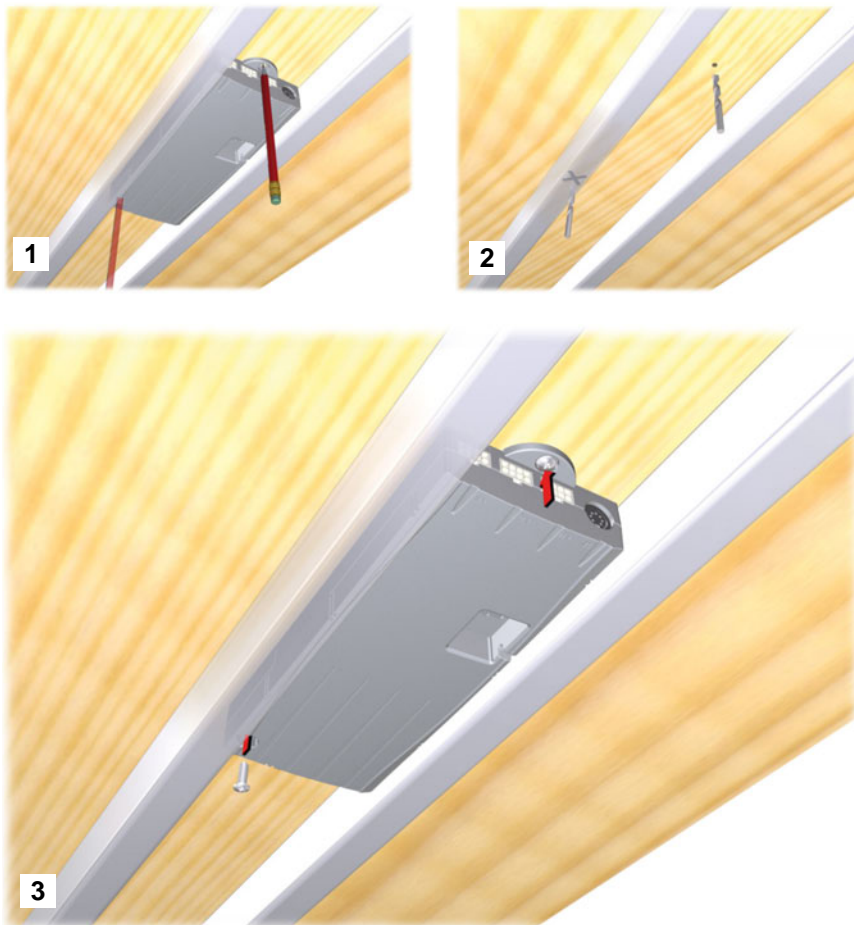


Abbildung 27 Montage der Steuerung COMPACT

5.5 Elektrischer Anschluss der Steuerungen SMART / COMPACT

! VORSICHT

Sie dürfen elektrische Komponenten nur bei gezogenem Netzstecker anschließen oder trennen.

ACHTUNG

Nach dem Herstellen der Spannungsversorgung schaltet das Gerät verzögert ein. Warten Sie vor der Inbetriebnahme ca. 7 Sekunden.

5.5.1 Anschluss der Hubsäulen und des Bedienelements an die Steuerung SMART

Bei der Steuerung SMART (für den Betrieb von bis zu zwei Hubsäulen) werden sowohl die Hubsäulen als auch die Bedienelement an der Vorderseite der Steuerung angeschlossen. Die Anschlüsse zeigt Ihnen die folgende Abbildung.

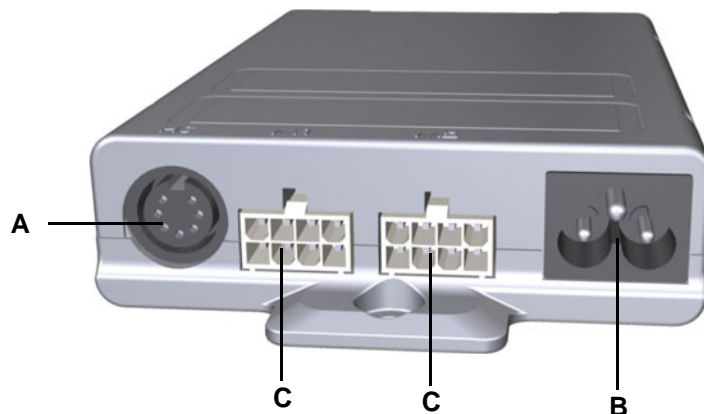


Abbildung 28 Anschlüsse an der Steuerung SMART: Variante für zwei Hubsäulen

A Anschluss Bedienelement

B Netzanschluss

C Anschluss Hubsäulen

ACHTUNG

Stecken Sie die Netzanschlussleitung immer als letztes an die Steuerung.

5.5.2 Anschluss der Hubsäulen und des Bedienelements an die Steuerung COMPACT

Bei der Steuerung COMPACT werden die Hubsäulen und das Bedienelement an der Vorderseite der Steuerung angeschlossen. Optional kann ein Sensor oder eine zweite Steuerung über Verbindungskabel auf der Oberseite der Steuerung angeschlossen werden.

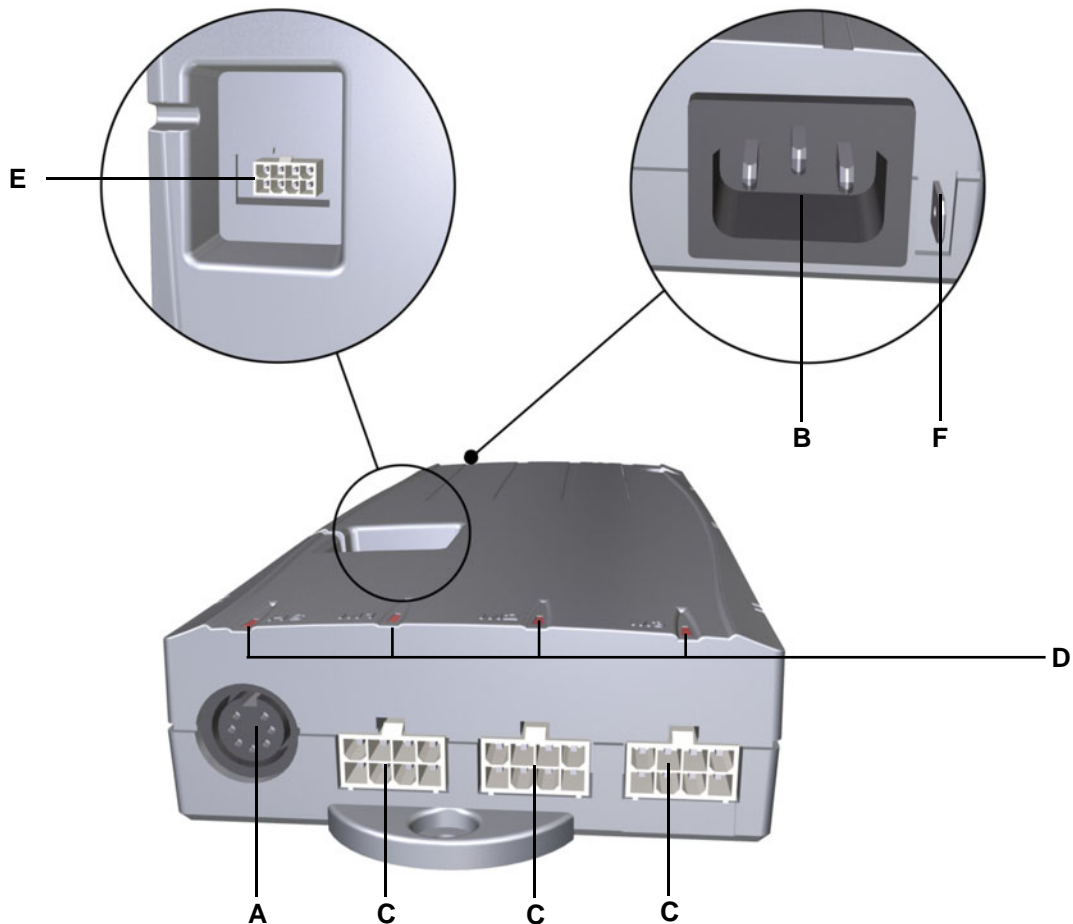


Abbildung 29 Anschlüsse an der Steuerung COMPACT

- | | |
|---|---------------------------|
| A Anschluss Bedienelement | B Netzanschluss |
| C Anschluss Hubsäulen | D Status LEDs |
| E Sensoranschluss / Kaskadierung | F Erdungsanschluss |

ACHTUNG

Stecken Sie die Netzanschlussleitung immer als letztes an die Steuerung.

5.6 Montage der Sensoreinheit

Die Steuerung COMPACT kann mit einem Systemschutz ausgerüstet werden. Dazu wird die Sensoreinheit (Sensor und Prozessor) unter der Tischplatte zwischen den Tischrahmen montiert.

- Der Sensor wird sowohl an den Tischrahmen als auch an der Tischplatte befestigt. Die Anlagefläche für die Tischplatte ist mit einem gelben Punkt gekennzeichnet, wie in Abbildung 30 gezeigt.

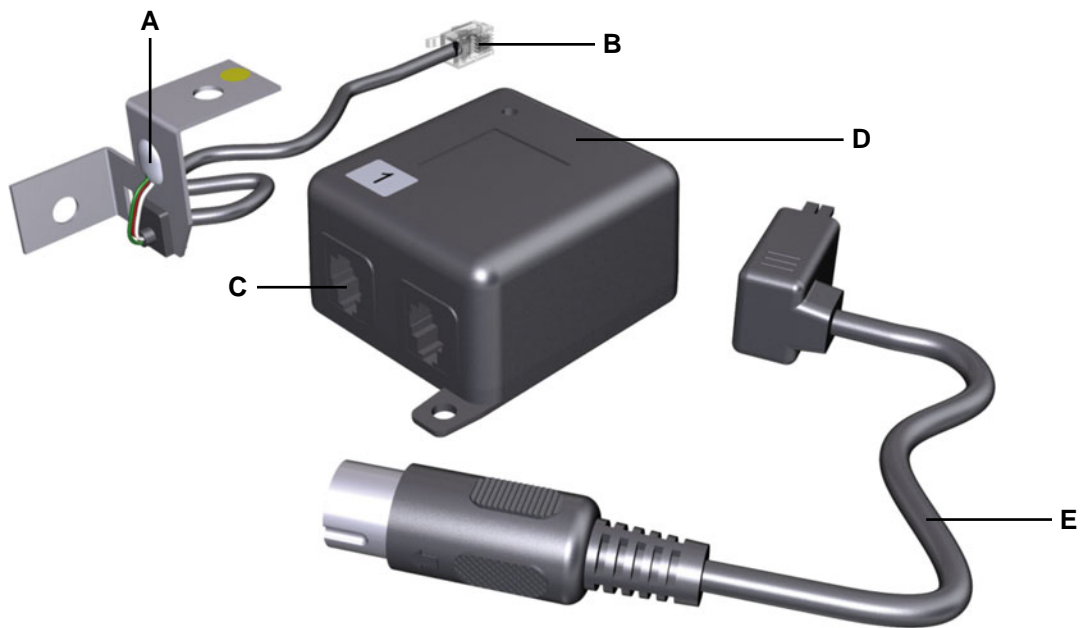


Abbildung 30 Sensoreinheit

- | | |
|---|--|
| A Sensor | B Verbindungsleitung (Anschluss Prozessor) |
| C Anschluss für Verbindungsleitung Sensor | D Prozessor |
| E Verbindungsleitung Steuerung | |

ACHTUNG

Der Systemschutz funktioniert nur bei korrekter Montage der Sensoreinheit. Montieren Sie die gekennzeichnete Seite des Sensors (gelber Punkt) an der Tischplatte.

! VORSICHT

- Die Montage und Demontage des Sensors darf nur im spannungsfreien Zustand erfolgen!
- Werden die Bohrlöcher nicht exakt zueinander ausgerichtet gebohrt, ist die Sicherheitseinrichtung nicht wirksam. Es kann zu Verletzungen und Sachbeschädigungen kommen.

- Die Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

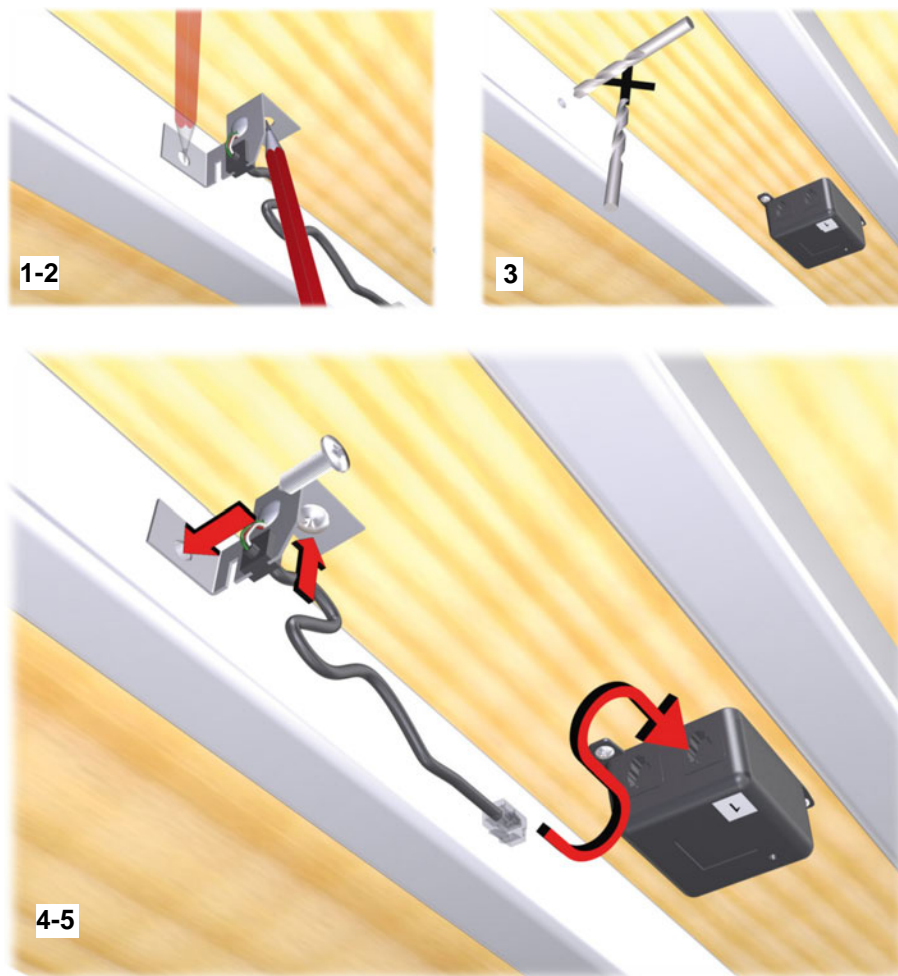


Abbildung 31 Montage der Sensoreinheit (Sensor und Prozessor)

Montieren Sie die mit dem gelben Punkt gekennzeichnete Fläche des Sensors an der Unterseite der Tischplatte und die zweite Fläche des Sensors am Tischrahmen, wie in Abbildung 31 gezeigt:

- ▶ Vergewissern Sie sich vor der Positionierung des Sensors, dass nach der Montage die Länge der Verbindungsleitungen für die Verlegung des Sensors ausreicht und die Verlegung der Verbindungsleitungen so erfolgt, dass die Leitungen bei Hubbewegungen nicht eingeklemmt werden können.
- 1 Zeichnen Sie die Bohrlöcher für die Montage des Prozessors an, bohren Sie die Löcher vor und schrauben Sie den Prozessor in der Nähe der Steuerung unter die Tischplatte.
 - 2 Zeichnen Sie die Bohrlöcher für die Montage des Sensors (an der Tischplatte und am Tischrahmen, sofern noch nicht vorhanden) an.
 - 3 Bohren Sie die Löcher für die Montage des Sensors vor.

 **VORSICHT**

Beachten Sie im Folgenden unbedingt folgende Hinweise, um die Wirksamkeit der Sicherheitseinrichtung zu gewährleisten:

- Werden die Schrauben nicht ordnungsgemäß angezogen ist die Sicherheitseinrichtung nicht wirksam.
- Verwenden Sie beide Schrauben.
- Treffen Sie geeignete Maßnahmen, um ein Lösen der Schraubverbindungen während des Betriebs zu verhindern, durch schlecht angezogene Schrauben ist die Sicherheitseinrichtung nicht wirksam.
- Angeschlossene Leitungen dürfen weder zu weit durchhängen noch zu stark gespannt werden.

- 4 Verschrauben Sie den Sensor. Achten Sie dabei auf die richtige Positionierung (die Fläche mit dem gelbem Punkt wird unter die Tischplatte montiert). Beachten Sie die empfohlenen Drehmomente:
 - Montage an den Tischrahmen: 3 Nm,
 - Montage an der Tischplatte: 2 – 2,5 Nm (abhängig von der Holzsorte).

 **VORSICHT**

Um die Wirksamkeit der Sicherheitseinrichtung zu gewährleisten ist folgendes beim Anschluss des Prozessors zu beachten:

- Wird nur ein Sensor angeschlossen ist diese an der Buchse mit der Nummer 1 anzuschließen.
- Soll ein zweiter Sensor am Prozessor angeschlossen werden, stecken Sie diesen an die freie Buchse.
- Wird eine Kaskadierung von mehreren Steuerungen verwendet, darf nur ein Sensor an den Prozessor angeschlossen werden! Dieser Sensor ist an der Buchse mit der Nummer 1 anzuschließen.

- 5 Verbinden Sie die Verbindungsleitung der Sensoreinheit mit dem Prozessor.
- 6 Verbinden Sie die Verbindungsleitung des Prozessors mit der Steuerung COMPACT (siehe Abbildung 29).

5.6.1 Netzanschluss der Steuerungen SMART / COMPACT

! VORSICHT

Befolgen Sie diese Montageanweisungen sorgfältig. Nichtbeachtung der Montageanweisungen kann zu Verletzungen durch elektrischen Strom und Feuer führen.

Die Netzanschlussleitung liegt je nach Ausführung in der Ländervariante USA, Kontinentaleuropa, Großbritannien, Japan oder Australien vor.

! VORSICHT

Benutzen Sie nur die für das jeweilige Land zugelassene Netzanschlussleitung. Achten Sie auf die richtige Steckerform anhand der folgenden Abbildung.

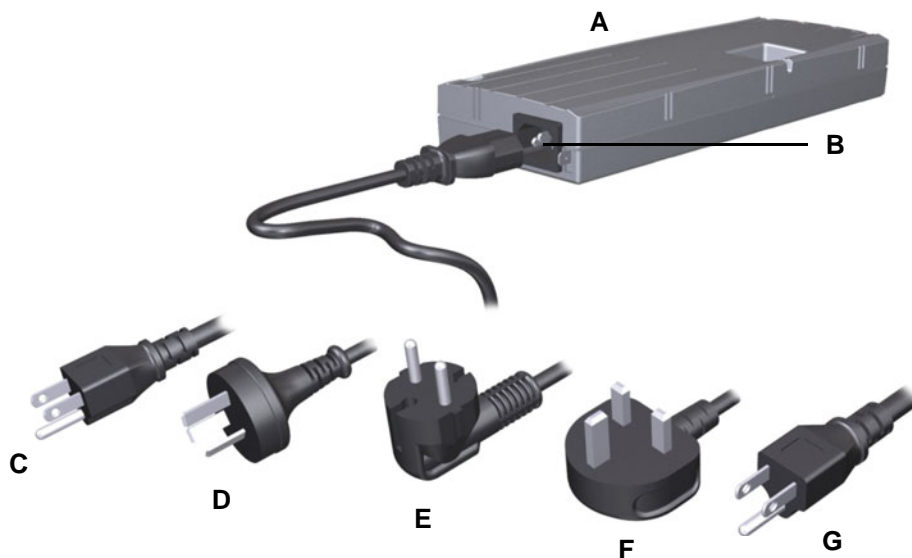


Abbildung 32 Varianten der Netzanschlussleitung

- | | |
|--|--|
| A Steuerung COMPACT (Beispiel) | B Netzanschluss |
| C Netzanschlussleitung (USA) | D Netzanschlussleitung (Australien) |
| E Netzanschlussleitung (EURO-Konturenstecker) | F Netzanschlussleitung (Großbritannien) |
| G Netzanschlussleitung (Japan) | |

Beachten Sie nach dem Einstecken des Netzsteckers in die Steckdose folgenden Hinweis:

ACHTUNG

Nach dem Herstellen der Spannungsversorgung schaltet das Gerät verzögert ein. Warten Sie vor der Inbetriebnahme ca. 7 Sekunden.

- Nach der Erstinbetriebnahme ist eine Resetfahrt der Steuerung notwendig (siehe Kapitel 6.1 auf Seite 40).

6. Inbetriebnahme

VORSICHT

Eine Inbetriebnahme darf nur erfolgen, wenn das System ID21 vollständig montiert wurde (siehe Kapitel 4 und 5) und alle Komponenten angeschlossen wurden.



Der nachträgliche Anschluss einer zweiten Steuerung und weiterer Hubsäulen ist nicht möglich.

6.1 Reset bei der Erstinbetriebnahme

VORSICHT

Quetschgefahr

Bei der Durchführung eines Reset ist der Systemschutz nicht aktiv.

- 1 Schließen Sie die Netzanschlussleitung an den Netzanschluss der Steuerung an.
- 2 Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- 3 Drücken Sie die -Taste (Verstellbewegung abwärts) so lange, bis die Tischplatte herunter gefahren ist.
- 4 Drücken Sie die -Taste erneut länger als 5 Sekunden.
- 5 Die Hubsäule fährt kurz abwärts, anschließend sofort aufwärts und hält dann wieder an.
- 6 Nach Beenden dieses Vorgangs ist der Reset durchgeführt. Jetzt können Sie durch Drücken der jeweiligen Taste die Hubsäulen auf- und abwärts bewegen.

7. Hinweise zum Betrieb

Beachten Sie, dass die Montageanleitung nicht alle für den sicheren Betrieb des Endprodukts notwendigen Informationen enthalten kann, da sie nur den Einbau und die Bedienung des Antriebes als Komponenten (nach Maschinenrichtlinie: „unvollständige Maschine“) beschreibt.

7.1 Allgemeine Hinweise

VORSICHT

Quetschgefahr

Stellen Sie sicher, dass sich während der Tischbewegung keine Personen, insbesondere Kinder, oder Gegenstände im Verfahrbereich des Tisches befinden.

Verzögerte Inbetriebnahme

Beachten Sie nach dem Einstecken des Netzsteckers in die Steckdose folgenden Hinweis:

ACHTUNG

Nach dem Herstellen der Spannungsversorgung schaltet das Gerät verzögert ein. Warten Sie vor der Inbetriebnahme ca. 7 Sekunden.

Einschaltdauer / Aussetzbetrieb

ACHTUNG

Die Steuerungen SMART / COMPACT sind bauartbedingt im Aussetzbetrieb zu betreiben. Aussetzbetrieb bedeutet, dass nach einer bestimmten, maximalen Betriebszeit (Einschaltdauer) unbedingt eine Ruhezeit des Antriebs eingehalten werden muss, damit sich dieser nicht zu stark erhitzt. Eine übermäßige Erhitzung kann im Extremfall zum Funktionsausfall führen.

- Informationen zur maximalen Betriebszeit (Einschaltdauer/Aussetzbetrieb) und zur vorgegebenen Pausenzeit sind auf dem Typenschild angegeben.

Vermeidung von Gefahren durch elektrischen Strom

VORSICHT

Sichern Sie spannungsführende Teile des Antriebssystems und der Spannungsversorgung – insbesondere nicht genutzte Anschlüsse von Netzgeräten und Steuerungen – zuverlässig gegen Berührung.

Vermeidung von Gefahren beim Auslösen der Temperaturüberwachung



VORSICHT

Die Steuerungen SMART / COMPACT sind mit einer Temperaturüberwachung ausgestattet, die bei Übertemperatur auslöst. Hat die Temperaturüberwachung ausgelöst, so lassen Sie die Steuerung bei gezogenem Netzstecker ca. 20 - 30 Minuten in Ruhestellung und versuchen Sie es erneut. Funktioniert die Steuerung jetzt auch noch nicht, wenden Sie sich an Ihren Lieferanten/Händler.

Stillsetzen des Systems ID21 im Notfall

Zum Stillsetzen des Systems ID21 ziehen Sie den Netzstecker. Um das Gerät stillsetzen zu können, muss der Netzstecker im Betrieb jederzeit zugänglich sein.

Vermeidung von Schäden an den Leitungen

Weisen Sie den Betreiber in der von Ihnen zu erstellenden Betriebsanleitung auf die mögliche Gefährdung der Leitungen hin.

ACHTUNG

Die Leitungen, insbesondere die elektrische Verbindung der Antriebe und die Netzanschlussleitung des Antriebssystems, dürfen nicht gequetscht werden. Vermeiden Sie mechanische Belastungen aller Leitungen, um Schäden am Antrieb vorzubeugen.

8. Bedienung der Bedienelemente

8.1 Funktionen des Bedienelements Motion Assist

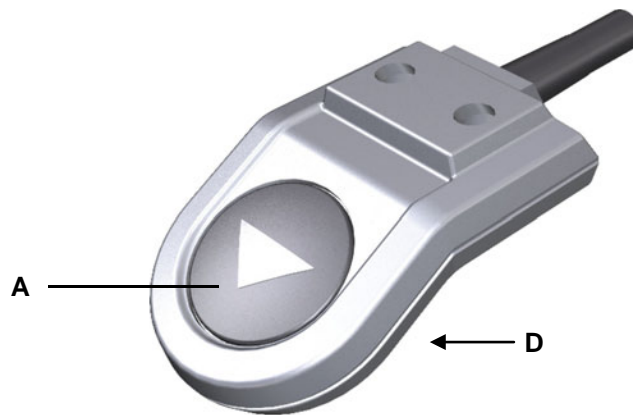





Abbildung 33 Bedienelement Motion Assist

A Taste Verstellbewegung abwärts

D Taste Verstellbewegung aufwärts auf der Unterseite des Bedienelements

8.1.1 Tastenbelegung des Bedienelements Motion Assist

Taste	Funktion
	Verstellbewegung abwärts
	Verstellbewegung aufwärts
	Ausführen einer Resetfahrt nach einer Störung (siehe Kapitel 6.1)

- ▶ Drücken Sie die entsprechende Taste des Bedienelements, um den Tisch anzuheben oder abzusenken. Drücken Sie die Taste so lange, bis die gewünschte Höhe des Tisches erreicht ist.

8.2 Funktionen des Bedienelements HSCO

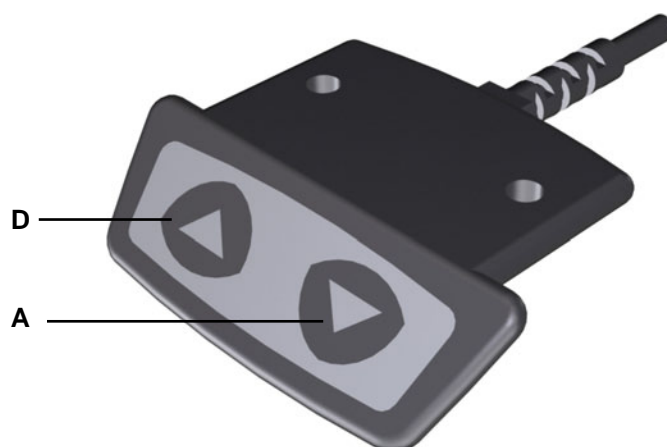





Abbildung 34 Bedienelement HSCO

A Taste Verstellbewegung abwärts

D Taste Verstellbewegung aufwärts

8.2.1 Tastenbelegung des Bedienelements HSCO

Taste	Funktion
	Verstellbewegung abwärts
	Verstellbewegung aufwärts
	Ausführen einer Resetfahrt nach einer Störung (siehe Kapitel 6.1)

- ▶ Drücken Sie die entsprechende Taste des Bedienelements, um den Tisch anzuheben oder abzusenken. Drücken Sie die Taste so lange, bis die gewünschte Höhe des Tisches erreicht ist.

8.3 Funktionen des Bedienelements HSU Varioline

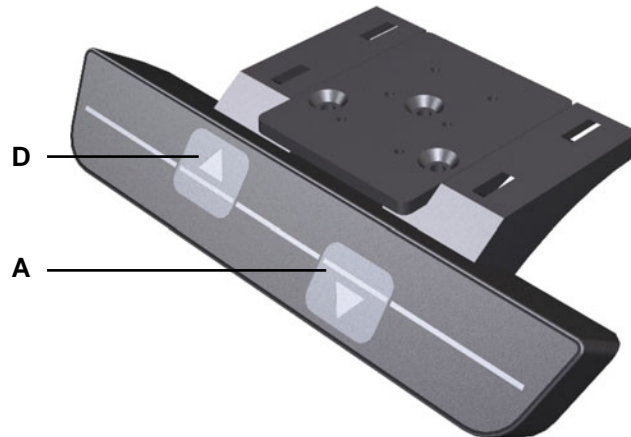





Abbildung 35 Bedienelement HSU Varioline

A Taste Verstellbewegung abwärts

D Taste Verstellbewegung aufwärts

8.3.1 Tastenbelegung des Bedienelements HSU Varioline

Taste	Funktion
	Verstellbewegung aufwärts
	Verstellbewegung abwärts
	Ausführen einer Resetfahrt nach einer Störung (siehe Kapitel 6.1)

- ▶ Drücken Sie die entsprechende Taste des Bedienelements, um den Tisch anzuheben oder abzusenken. Drücken Sie die Taste so lange, bis die gewünschte Höhe des Tisches erreicht ist.

8.4 Funktionen des Bedienelements HSU

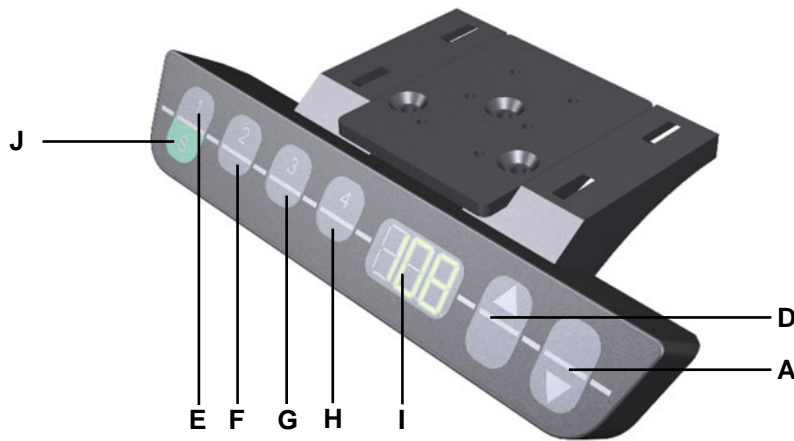


Abbildung 36 Bedienelement HSU

- A Taste Verstellbewegung abwärts
- E Memorytaste 1
- G Memorytaste 3
- I Display
- D Taste Verstellbewegung aufwärts
- F Memorytaste 2
- H Memorytaste 4
- J Speichertaste S

8.4.1 Tastenbelegung des Bedienelements HSU

Taste / Anzeige	Funktion	Taste / Anzeige	Funktion
	Display-Anzeige		Memorytaste 3
	Memorytaste 1		Memorytaste 4
	Speichertaste S		Verstellbewegung aufwärts
	Memorytaste 2		Verstellbewegung abwärts
			Ausführen einer Resetfahrt nach einer Störung (siehe Kapitel 6.1)

- ▶ Das Display des Bedienelements HSU besteht aus der 3-stelligen Positions- und Informationsanzeige.
- ▶ Bedienung der Tasten für Verstellbewegung aufwärts oder abwärts: Halten Sie diese jeweilige Taste so lange gedrückt, bis die gewünschte Tischposition erreicht ist.





8.4.2 Erweiterte Funktionen

Speichern einer Position

Mit dieser Funktion können Sie eine beliebige Tischposition speichern.


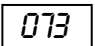
- ▶ Wenn die Steuerung zum ersten Mal eingeschaltet wird, sind alle Positionen gleich der kleinsten Tischposition (untere Endposition).
- ▶ Pro Memorytaste kann nur eine Tischposition gespeichert werden.

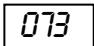Zum Speichern einer Position gehen Sie folgendermaßen vor:

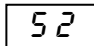- 1 Stellen Sie den Tisch auf die Position, die Sie speichern möchten.
Am Display wird die Position angezeigt (z.B. 73 cm).

- 2 Drücken Sie die grüne Speichertaste.
Am Display wird S - angezeigt.

- 3 Drücken Sie die gewünschte Memorytaste (z.B. 2).
Am Display wird S 2 angezeigt.


- 4 Nun wird die eingestellte Tischposition unter der gewählten Memorytaste gespeichert.
Ein deutlich hörbares Doppelklicken erfolgt. Nach ca. 2 Sekunden wird die gespeicherte Tischposition angezeigt.

Verstellen des Tischhöhe auf eine gespeicherte Position

Mit dieser Funktion können Sie den Tisch auf eine gespeicherte Tischposition einstellen.

- 1 Drücken Sie die zur gewünschten Tischposition (z.B. Position 2) gehörende Positionstaste und halten Sie die Taste gedrückt.
Der Tisch fährt so lange, wie Sie die Memorytaste drücken. Wenn Sie die Taste vor Erreichen der gespeicherten Position loslassen, stoppt der Tisch und die Position wird nicht erreicht.

- 2 Wenn der Tisch die gespeicherte Position erreicht hat, lassen Sie die Taste los.
Am Display wird die aktuelle (gespeicherte) Position angezeigt.


8.5 Funktionen des Bedienelements HSF

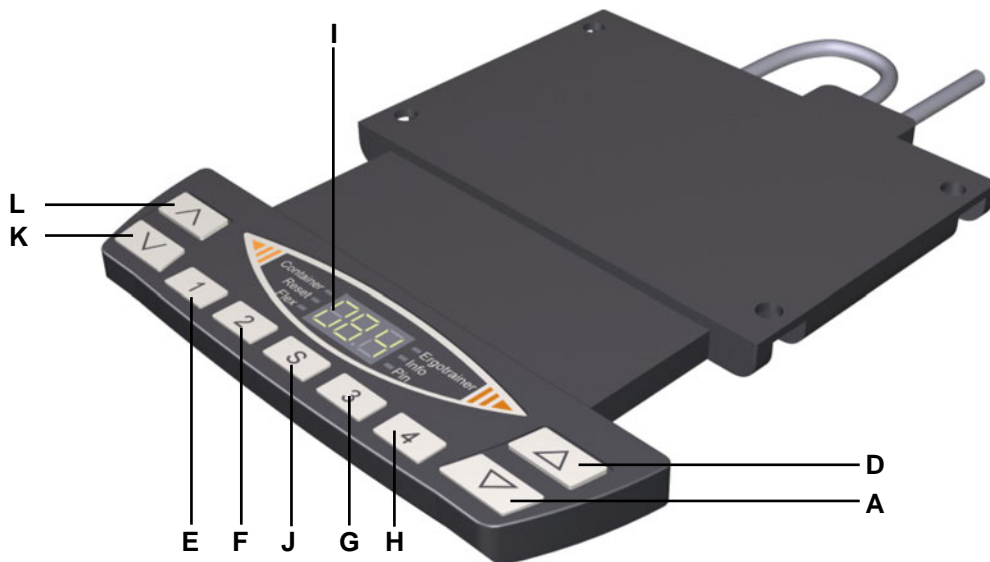


Abbildung 37 Bedienelement HSF

- A Taste Verstellbewegung abwärts
- E Memorytaste 1
- G Memorytaste 3
- I Display
- K Motorgruppe 2 Verstellbewegung abwärts
- D Taste Verstellbewegung aufwärts
- F Memorytaste 2
- H Memorytaste 4
- J Speichertaste S
- L Motorgruppe 2 Verstellbewegung aufwärts

8.5.1 Tastenbelegung des Bedienelements HSF

Taste / Anzeige	Funktion	Taste / Anzeige	Funktion
	Display-Anzeige und LED-Anzeigen (siehe Abschnitt 8.5.2)		Speichertaste
	Motorgruppe 2 Verstellbewegung aufwärts		Memorytaste 3
	Motorgruppe 2 Verstellbewegung abwärts		Memorytaste 4
	Memorytaste 1		Verstellbewegung aufwärts
	Memorytaste 2		Verstellbewegung abwärts
			Ausführen einer Resetfahrt nach einer Störung (siehe Kapitel 6.1)

- Bedienung der Tasten für Verstellbewegung aufwärts oder abwärts: Halten Sie diese jeweilige Taste so lange gedrückt, bis die gewünschte Tischposition erreicht ist.

8.5.2 Anzeigefunktionen

Das Display des Bedienelements HSF besteht aus der 3-stelligen Positions- und Informationsanzeige und den 6 seitlich angeordneten Informations-LEDs.

LED	Funktion
Container-LED	Mit dieser LED wird angezeigt, dass der Containerstop aktiviert ist. (je nach Steuerungsvariante)
Reset-LED	Mit dieser LED wird angezeigt, dass ein Reset der Steuerung durchgeführt wird. (je nach Steuerungsvariante)
Flex-LED	Mit dieser LED wird angezeigt, dass die Flex Funktion aktiviert ist. (je nach Steuerungsvariante)
Ergotrainer-LED	Mit dieser LED wird angezeigt, dass der ergotrainer aktiviert ist. (je nach Steuerungsvariante)
Info-LED	Mit dieser LED wird darauf hingewiesen, dass auf der Positions- und Informationsanzeige eine wichtige Information angezeigt wird. (je nach Steuerungsvariante)
PIN-LED	Mit dieser LED wird angezeigt, dass die PINCODE Funktion aktiviert ist.



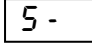
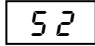
8.5.3 Erweiterte Funktionen

Speichern einer Position

Mit dieser Funktion können Sie eine beliebige Tischposition speichern.

- Wenn die Steuerung zum ersten Mal eingeschaltet wird, sind alle Positionen gleich der kleinsten Tischposition (untere Endposition).
- Pro Memorytaste kann nur eine Tischposition gespeichert werden.

Zum Speichern einer Position gehen Sie folgendermaßen vor:

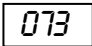- 1 Stellen Sie den Tisch auf die Position, die Sie speichern möchten.
Am Display wird die Position angezeigt (z.B. 73 cm).

- 2 Drücken Sie die Speichertaste.
Am Display wird **S** - angezeigt.

- 3 Drücken Sie die gewünschte Memorytaste (z.B. 2).
Am Display wird **S 2** angezeigt.


- 4 Nun wird die eingestellte Tischposition unter der gewählten Memorytaste gespeichert.
Ein deutlich hörbares Doppelklicken erfolgt. Nach ca. 2 Sekunden wird die gespeicherte Tischposition angezeigt.

Verstellen des Tischhöhe auf eine gespeicherte Position

Mit dieser Funktion können Sie den Tisch auf eine gespeicherte Tischposition einstellen.

2

- 1 Drücken Sie die zur gewünschten Tischposition (z.B. Position 2) gehörende Positionstaste und halten Sie die Taste gedrückt.

Der Tisch fährt so lange, wie Sie die Memorytaste drücken. Wenn Sie die Taste vor Erreichen der gespeicherten Position loslassen, stoppt der Tisch und die Position wird nicht erreicht.





- 2 Wenn der Tisch die gespeicherte Position erreicht hat, lassen Sie die Taste los.

073

Am Display wird die aktuelle (gespeicherte) Position angezeigt.


Verstellen der Motorgruppe 2 auf eine gespeicherte Position

Mit dieser Funktion können Sie den Tisch (Motorgruppe 2) auf eine gespeicherte Tischposition einstellen.

- Ist keine 2. Motorgruppe vorhanden, sind die Tasten  und  mit derselben Funktion belegt, wie die Tasten  und .

Tisch aufwärts fahren (Motorgruppe 2):




- 1 Drücken Sie die zum Aufwärtsfahren die Taste  und halten Sie die Taste gedrückt, bis der Tisch die gespeicherte Position erreicht hat.

Der Tisch fährt so lange aufwärts, wie Sie die Taste drücken. Wenn Sie die Taste vor Erreichen der gespeicherten Position loslassen, stoppt der Tisch und die Position wird nicht erreicht.

Tisch abwärts fahren (Motorgruppe 2):



- 2 Drücken Sie die zum Aufwärtsfahren die Taste  und halten Sie die Taste gedrückt, bis der Tisch die gespeicherte Position erreicht hat.

Der Tisch fährt so lange abwärts, wie Sie die Taste drücken. Wenn Sie die Taste vor Erreichen der gespeicherten Position loslassen, stoppt der Tisch und die Position wird nicht erreicht. Wenn der Tisch die gespeicherte Position erreicht hat, lassen Sie die Taste los.

8.6 Funktionen des Bedienelements Touch basic IL

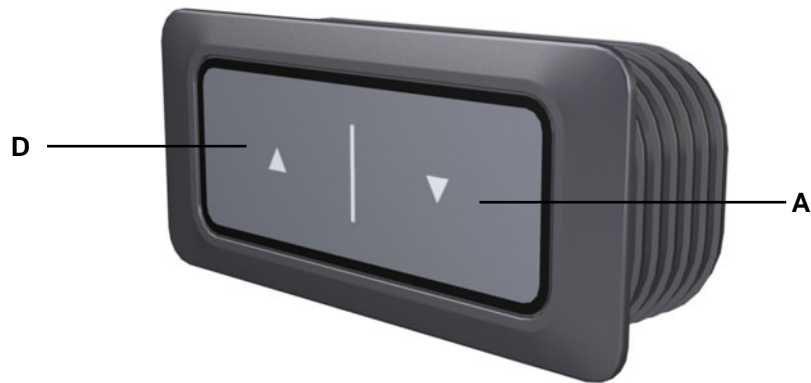





Abbildung 38 Bedienelement Touch basic IL

A Taste Verstellbewegung abwärts

D Taste Verstellbewegung aufwärts

8.6.1 Tastenbelegung des Bedienelements Touch basic IL

Taste	Funktion
	Verstellbewegung abwärts
	Verstellbewegung aufwärts
	Ausführen einer Resetfahrt nach einer Störung (siehe Kapitel 6.1)

- ▶ Drücken Sie die entsprechende Taste des Bedienelements, um den Tisch anzuheben oder abzusenken. Drücken Sie die Taste so lange, bis die gewünschte Höhe des Tisches erreicht ist.

8.7 Funktionen des Bedienelements Touch basic DN






Abbildung 39 Bedienelement Touch basic DN

A Taste Verstellbewegung abwärts

D Taste Verstellbewegung aufwärts


8.7.1 Tastenbelegung des Bedienelements Touch basic DN

Taste	Funktion
	Verstellbewegung abwärts
	Verstellbewegung aufwärts
	Ausführen einer Resetfahrt nach einer Störung (siehe Kapitel 6.1)

- Drücken Sie die entsprechende Taste des Bedienelements, um den Tisch anzuheben oder abzusenken. Drücken Sie die Taste so lange, bis die gewünschte Höhe des Tisches erreicht ist.

9. Fehlerbehebung



Dieses Kapitel enthält Abhilfemaßnahmen bei Fehlfunktionen. Sollte ein Fehler auftreten, der nicht in dieser Tabelle aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten/Händler.

 VORSICHT
Die Fehlerbehebung und Fehlerbeseitigung darf nur durch eine Fachkraft mit abgeschlossener Berufsausbildung als Elektromaschinenmonteur oder gleichwertiger Qualifikation ausgeführt werden.

9.1 Allgemeine Störungen

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Antriebe funktionieren nicht	Keine Netzspannung.	Stellen Sie die Netzverbindung her.
	Antriebe nicht angeschlossen.	Schließen Sie die Verbindungsleitung des Motors an die Steuerung.
	Schlechter Steckerkontakt.	Schließen Sie das Motorkabel, die Spannungsversorgung und das Bedienelement ordnungsgemäß an.
	Steuerung oder Bedienelement defekt.	Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten/Händler.
Antriebe laufen nur in eine Richtung	Stromausfall während der Fahrt oder Netzverbindung während der Fahrt entfernt.	Führen Sie eine Resetfahrt durch.
	Steuerung, Antrieb oder Bedienelement defekt.	Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten/Händler.
Steuerung oder Bedienelement funktionieren nicht	Keine Netzspannung.	Stellen Sie die Netzverbindung her.
	Bedienelement nicht angeschlossen.	Bedienelement anschließen.
	Steuerung, Netzanschlussleitung oder Bedienelement defekt.	Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten/Händler.
	Schlechter Steckerkontakt	Schließen Sie die Stecker ordnungsgemäß an.

9.2 Fehlermeldungen im Display der Bedienelemente

Display-Fehlermeldung	Mögliche Ursache	Lösung
	Die Steuerungen SMART/COMPACT sind mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet, der Überhitzungsschutz wurde aktiviert.	Warten Sie bis die Steuerung abgekühlt ist und die Meldung HOT im Display erlischt. Die Steuerung ist wieder betriebsbereit.
	Bei der Steuerung SMART/COMPACT liegt ein interner Fehler vor.	Verfahren Sie entsprechend der folgenden Fehlerliste.
00	Interner Fehler Kanal 1	Steuerung ausschalten.
01	Interner Fehler Kanal 2	Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten/Händler.
02	Interner Fehler Kanal 3	
12	Defekt Kanal 1 (SMART/COMPACT)	Entfernen Sie alle Verbindungsleitungen aus der Steuerung.
13	Defekt Kanal 2 (SMART/COMPACT)	Beheben Sie den Kurzschluss.
14	Defekt Kanal 3 (nur COMPACT)	Nehmen Sie die Steuerung wieder in Betrieb. Schließen Sie die richtige Hubsäule an die korrekte Buchse. Nehmen Sie die Steuerung wieder in Betrieb.
24	Überstrom Hubsäule M1 (SMART/COMPACT)	Entfernen Sie die eingeklemmten Objekte aus dem Fahrbereich.
25	Überstrom Hubsäule M2 (SMART/COMPACT)	Tisch überladen: Überlast entfernen.
26	Überstrom Hubsäule M3 (COMPACT)	Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten/Händler.
48	Überstrom Antriebsgruppe 1 (SMART/COMPACT)	
49	Überstrom Antriebsgruppe 2 (COMPACT)	
60	Kollisionsschutz	
62	Überstrom Steuerung	
36	Plug Detection an Anschlussbuchse M1	Schließen Sie die richtige Hubsäule an die korrekte Buchse.
37	Plug Detection an Anschlussbuchse M2	Führen Sie eine Resetfahrt durch.
38	Plug Detection an Anschlussbuchse M3	
61	Hubsäule getauscht	

Display-Fehlermeldung	Mögliche Ursache	Lösung
55	Synchronisierung der Antriebsgruppe 1	Entfernen Sie Last vom Tisch.
56	Synchronisierung der Antriebsgruppe 2	Führen Sie eine Resetfahrt durch. Fehler wird nach dem Reset weiterhin angezeigt: Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten/ Händler.
67	Zu hohe Spannung	Entfernen Sie die Netzanschlussleitung von der Spannungsversorgung. Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten/ Händler.
70	Änderung der Antriebskonfiguration	<p>1. Möglichkeit:</p> <p>Entfernen Sie die Netzanschlussleitung von der Spannungsversorgung und warten Sie mindestens 5 Sekunden.</p> <p>Verbinden Sie die Netzanschlussleitung mit der Spannungsversorgung. Führen Sie eine Resetfahrt durch.</p> <hr/> <p>2. Möglichkeit:</p> <p>Drücken Sie gleichzeitig die Tasten Memoryposition 1, 2 und die Taste Tisch aufwärts. Halten Sie die Tasten ca. 10 Sekunden gedrückt.</p> <p>Lassen Sie dann die Tasten los. Im Display wird S 1 angezeigt.</p> <p>Drücken Sie solange die Taste Tisch aufwärts, bis im Display S 7 angezeigt wird.</p> <p>Drücken Sie die Memorytaste.</p> <hr/> <p>3. Möglichkeit:</p> <p>Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten/ Händler.</p>

Display-Fehlermeldung	Mögliche Ursache	Lösung
71	Änderung der Anti-Pinch-Konfiguration	<p>Siehe Fehler 70.</p> <hr/> <p>Deaktivieren der Sensoreinheit: Eine Sensoreinheit von der Steuerung COMPACT entfernen. Der Fehler E71 wird im Display angezeigt.</p> <p>Überprüfen Sie, dass die Sensoreinheit nicht mehr an Steuerung COMPACT angeschlossen ist.</p> <p>Drücken Sie die Taste Tischplatte aufwärts, bis die obere Tischplattenposition erreicht ist. Die Steuerung COMPACT klickt 3x, die Sensoreinheit ist jetzt deaktiviert.</p>
81	Interner Fehler	<p>Führen Sie eine Resetfahrt durch.</p> <hr/> <p>Entfernen Sie die Netzanschlussleitung von der Spannungsversorgung. Stecken Sie Netzanschlussleitung nach einigen Sekunden wieder ein.</p> <hr/> <p>Bei mehrfachen Anzeigen dieses Fehlers:</p> <p>Entfernen Sie die Netzanschlussleitung von der Spannungsversorgung. Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten/Händler.</p>

- ▶ Wenn während der Höhenverstellung ein Stromausfall stattfindet oder das Netzkabel gezogen wird, kann ein manueller Reset nötig sein.

9.3 Fehlermeldungen durch Klick-Töne der Steuerung

Anzahl der Klicks	Erläuterung	Lösung
2x	Normalbetrieb (Das System arbeitet problemlos.)	-
1x	Notbetrieb (Im Notbetrieb können die Hubsäulen nicht genutzt werden.)	Überprüfen Sie die LEDs und/oder den Fehlercode im Display des Bedienelements.
3x bis 6x	Letzte Abschaltung unvollständig Erzwungene Resetfahrt	Überprüfen Sie die LEDs und/oder den Fehlercode im Display des Bedienelements.

9.4 Fehlermeldungen durch die LED-Anzeigen (Steuerung COMPACT)

LED-Anzeige	Erläuterung	Lösung
LED der Steuerung blinkt	Interner Fehler	Führen Sie eine Resetfahrt durch. Entfernen Sie die Netzanschlussleitung von der Spannungsversorgung. Stecken Sie Netzanschlussleitung nach einigen Sekunden wieder ein. Entfernen Sie die Netzanschlussleitung von der Spannungsversorgung. Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten/Händler.
LED der Steuerung leuchtet	Resetfahrt notwendig	Führen Sie eine Resetfahrt durch. Hinweis: Die LED leuchtet auch während der Resetfahrt oder wenn die Resetfahrt nicht vollständig durchgeführt wurde. Sie erlischt wenn die Resetfahrt vollständig durchgeführt wurde.
LED über dem Anschluss der Hubsäule blinkt	Kurzschluss an der Hubsäule	Entfernen Sie die Verbindungsleitung der Steuerung. Beheben Sie den Kurzschluss. Nehmen Sie die Steuerung wieder in Betrieb.
LED über dem Anschluss der Hubsäule leuchtet	Hubsäule fehlt	Schließen Sie die richtige Hubsäule an die korrekte Buchse. Führen Sie eine Resetfahrt durch.

10. Wartung und Reinigung

- ▶ Verwenden Sie nur Ersatzteile, die von DewertOkin hergestellt oder freigegeben wurden. Nur diese gewährleisten eine ausreichende Sicherheit.

10.1 Instandhaltung

Führen Sie regelmäßig die Überprüfungen nach DGUV / Vorschrift 3 durch. Die Überprüfungen haben durch eine Elektrofachkraft zu erfolgen.

Darüber hinaus prüfen Sie in kürzeren Abständen Folgendes:

Art der Überprüfung	Erläuterung	Zeitraum
Regelmäßige Sichtprüfungen des Gehäuses auf Beschädigungen.	Überprüfen Sie das Gehäuse auf Risse und Brüche. Durch Risse und Brüche wird der IP-Schutz beeinträchtigt.	Mindestens alle 6 Monate.
Regelmäßige Sichtprüfungen der Leitungen und der Zugentlastung	Kontrollieren Sie die Leitungen auf Quetschungen, Abscherungen und sowie die Zugentlastung mit Knickschutz insbesondere nach jeder mechanischen Belastung.	Mindestens alle 6 Monate.
Regelmäßige Überprüfungen des Schutzleiterwiderstandes und der Ableitströme	Überprüfungen der Ableitströme und des Schutzleiterwiderstandes durch eine Elektrofachkraft.	Mindestens alle 6 Monate.
Überprüfungen der elektrischen Funktion und Sicherheit.	Die Überprüfungen haben durch eine Elektrofachkraft zu erfolgen. (Siehe Abschnitt „Elektrischer Anschluss“ im Kapitel „Montage“.)	Der Zeitraum der regelmäßigen Überprüfungen richtet sich nach der von Ihnen zu erstellenden Gefährdungsbeurteilung für das Endprodukt.

10.2 Reinigung

- ▶ Reinigen Sie die Komponenten des Systems ID21 bei Bedarf mit einem trockenen Tuch.

ACHTUNG

- Ziehen Sie vor Beginn der Reinigung den Netzstecker vom System ID21.
- Reinigen Sie das System ID21 mit einem trockenen Tuch.
- Achten Sie darauf, bei der Reinigung die Anschlussleitungen nicht zu beschädigen.

11. Technische Daten und Produkt-Kennzeichnungen

11.1 Tisch

Maße	
Tischplatte (zulässige Abmessungen):	
Länge	1200 bis 2000 mm
Breite	800 bis 1000 mm
Höhe	19 bis 30 mm
Tischrahmen	
Länge x Breite x Höhe	je nach Ausführung
Tischfüße	
Länge x Breite x Höhe	je nach Ausführung
Betriebs-/Transport- und Lagerungsbedingungen	
Transport-/ Lagertemperatur	von -20 °C bis +50 °C von -4 °F bis +122 °F
Betriebstemperatur	von +10 °C bis +40 °C von +50 °F bis +104 °F
Relative Luftfeuchte	von 30% bis 75%
Luftdruck	von 800 hPa bis 1060 hPa
Höhe	< 2000 m

11.2 Steuerungen SMART und COMPACT

Steuerung:	SMART eco	COMPACT eco	COMPACT eco+
Nennspannung	US: 120V AC, 60Hz EU: 230V AC, 50Hz		
Standby-Leistung bei Nennspannung	≤ 0,3 W	≤ 0,3 W	≤ 0,1 W
Stromaufnahme bei Nennlast	max. 8 A je Kanal und Buchse	max. 7 A je Kanal und Buchse	
Betriebsart ¹⁾	Aussetzbetrieb AB 2 min./18 min.		
Schutzklasse	I		
Schutzart	IP20		
Maße und Gewichte			
Länge x Breite x Höhe (mm)	186 x 100 x 30	264 x 103 x 37	264 x 103 x 37
Gewicht	305 g	523 g	523 g
Betriebs-/Transport- und Lagerungsbedingungen			
Transport-/ Lagertemperatur	von -20 °C bis +50 °C von -4 °F bis +122 °F		
Betriebstemperatur	von +10 °C bis +40 °C von +50 °F bis +104 °F		
Relative Luftfeuchte	von 30% bis 75%		
Luftdruck	von 800 hPa bis 1060 hPa		
Höhe	< 2000 m		

¹⁾ Betriebsart = Aussetzbetrieb AB 2 min./18 min., d.h. max. 2 Minuten unter Nennlast fahren, danach muss eine Pause von 18 Minuten eingehalten werden. Andernfalls kann es zu Funktionsausfall kommen!

11.3 Maße Steuerung SMART

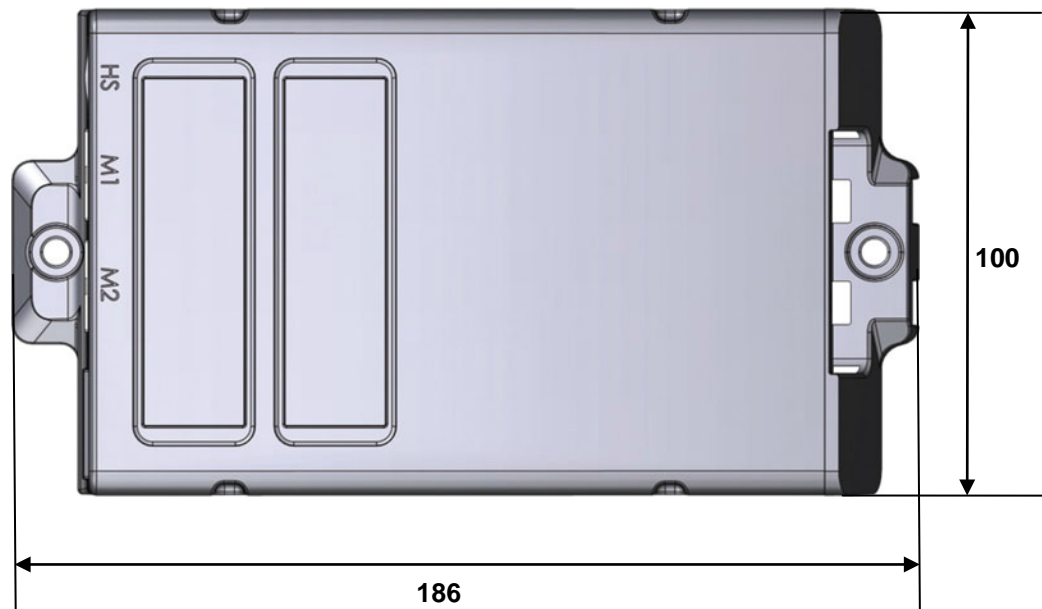


Abbildung 40 Steuerung SMART, Draufsicht (Angaben in mm)



Abbildung 41 Steuerung SMART, Seitenansicht (Angaben in mm)

11.4 Maße Steuerung COMPACT

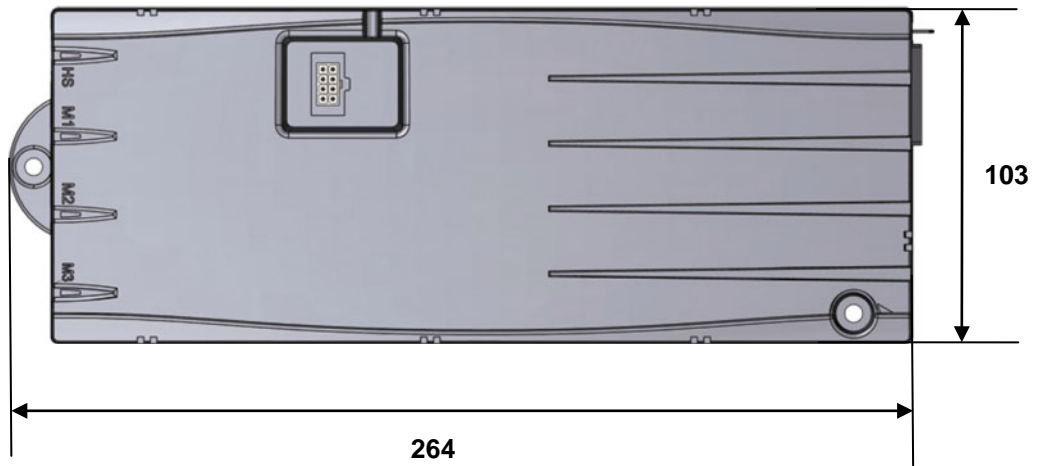


Abbildung 42 Steuerung COMPACT, Draufsicht (Angaben in mm)



Abbildung 43 Steuerung COMPACT, Seitenansicht (Angaben in mm)

11.5 Hubsäule ID21

Eingangsspannung	24 V DC - 29 V DC
Stromaufnahme bei Nennlast	max. 7,0 A DC
Zulässige Druckkraft	max. 800 N
Biegemoment, dynamisch	< 150 Nm (in y-Richtung, siehe Abbildung 45)
Torsionsmoment, statisch	< 200 Nm
Selbsthemmung	800 N
Betriebsart ¹⁾ bei max. Nennlast	Aussetzbetrieb AB 2 min/18 min
Schutzklasse	III
Geräuschpegel	≤ 48 dB(A)
Antriebstyp	Hubsäule
Schutzart	IP20
Farben	RAL 9005, RAL 9006, RAL 9016
Hub	650 mm
Länge ²⁾ x Breite x Höhe	520 mm x 80 mm x 62 mm
Länge ³⁾ x Breite x Höhe	1170 mm x 80 mm x 62 mm
Säulenmaße	Außen: 80 mm x 62 mm
	Mitte: 73 mm x 58 mm
	Innen: 66 mm x 48 mm
Gewicht	ca. 7,8 kg
Kabellänge	1200 mm
Betriebs-/Transport- und Lagerungsbedingungen	
Transport-/Lagertemperatur	von -20 °C bis +50 °C
	von -4 °F bis +122 °F
Betriebstemperatur	von +10 °C bis +40 °C
	von +50 °F bis +104 °F
Relative Luftfeuchte	von 30% bis 75%
Luftdruck	von 800 hPa bis 1060 hPa
Höhe	< 2000 m

¹⁾ Betriebsart = Aussetzbetrieb AB 2 min./18 min., d.h. max. 2 Minuten unter Nennlast fahren, danach muss eine Pause von 18 Minuten eingehalten werden. Andernfalls kann es zu Funktionsausfall kommen!

²⁾ Länge im eingefahrenen Zustand.

³⁾ Länge im ausgefahrenen Zustand.

11.6 Maße Hubsäule ID21

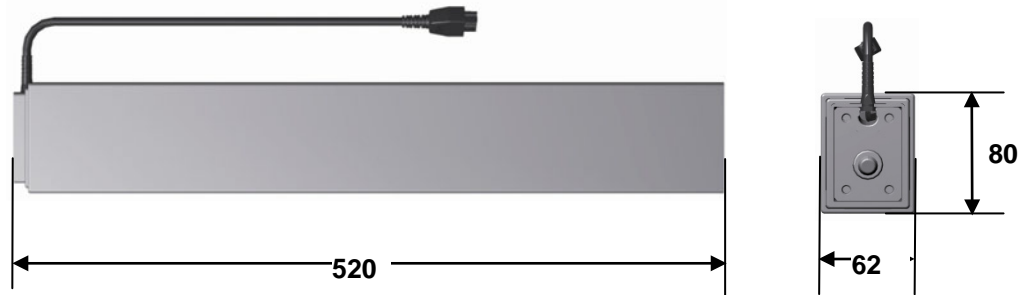


Abbildung 44 Hubsäule ID21 (Angaben in mm)

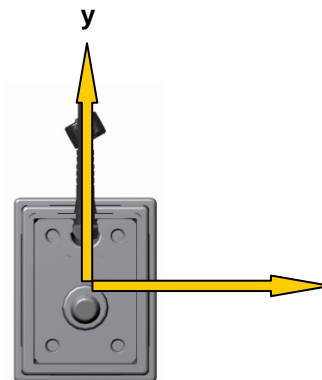


Abbildung 45 Draufsicht (Kopfende)

11.7 Kennzeichen auf den Produkten

- ▶ Die abgebildeten Typenschilder sind als Beispiel zu verstehen. Die in der Abbildung angegebenen Daten können deshalb von den Daten Ihrer Konfiguration abweichen.

11.7.1 Typenschilder der Steuerungen

Jede Steuerung besitzt ein Typenschild, das Sie neben der genauen Bezeichnung und der Seriennummer über die für die Steuerung gültigen technischen Angaben informiert. Entnehmen Sie der folgenden Abbildung die Positionen der Angaben auf dem Typenschild der Steuerung.

Typenschild der Steuerung COMPACT

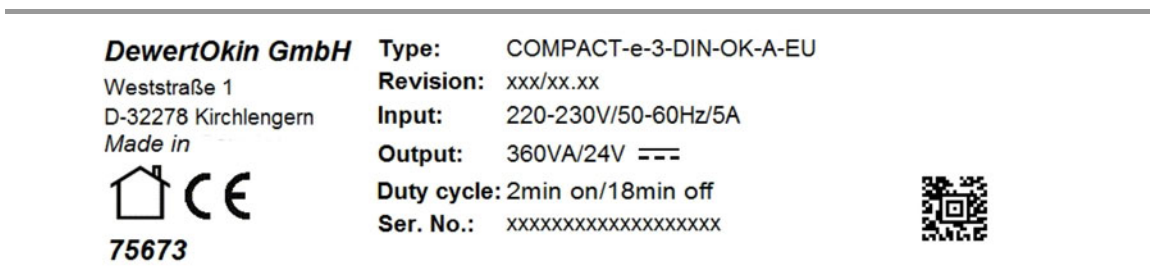


Abbildung 46 Typenschild (Beispiel)

COMPACT-e-3-DIN-OK-A-EU	Typenbezeichnung
Revision: xxx/xx.xx	Software-Version
Input: 220-230V/50-60Hz/5A	Eingangsspannung, Frequenz und Stromaufnahme
Output: 300VA/24 V ---	Leistung und Ausgangsspannung
Duty cycle: 2min on/18min off	Aussetzbetrieb: 2 Minuten / 18 Minuten
Ser. No.	Seriennummer
	In trockenen Räumen!
	Konformitätskennzeichnung
75673	Artikelnummer

Typenschild der Steuerung SMART






<p>DewertOkin GmbH Weststraße 1 D-32278 Kirchlegern Made in</p>   <p>77619</p>	<p>Type: SMART-e-2-OK-E-EU Revision: xxx/xx.xx Input: 220-230V/50-60Hz/2.5A Output: 216VA/24V \equiv Duty cycle: 2min on/18min off Ser. No.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</p>	
---	---	---

Abbildung 47 Typenschild (Beispiel)

SMART-e-2-OK-E-EU	Typenbezeichnung
Revision: xxx/xx.xx	Software-Version
Input: 220-230V/50-60Hz/5A	Eingangsspannung, Frequenz und Stromaufnahme
Output: 300VA/24 V \equiv	Leistung und Ausgangsspannung
Duty cycle: 2min on/18min off	Aussetzbetrieb: 2 Minuten / 18 Minuten
Ser. No.	Seriennummer
	In trockenen Räumen!
	Konformitätskennzeichnung
77619	Artikelnummer

11.7.2 Typenschild Bedienelement Motion Assist



Abbildung 48 Typenschild (Beispiel)

M.Assist	Typenbezeichnung für Motion Assist
xxxxxxx	Artikelnummer
Prod.Date: 28/10	Woche / Jahr

11.7.3 Typenschilder Bedienelemente

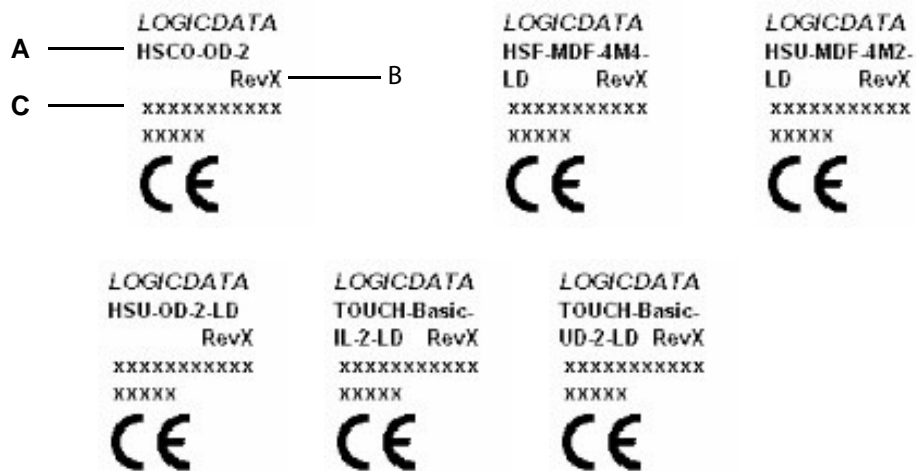



Abbildung 49 Typenschilder (Beispiele)

Pos.	Bezeichnung (Beispiel)	Erläuterung
A	HSF_MDF_4M4_LD	Typenbezeichnung (Abkürzung)
B	RevX	Revision
C	xxxxxxxxxx	Seriennummer
		Konformitätskennzeichnung

11.7.4 Typenschild der Hubsäule ID21

Jede Hubsäule besitzt ein Typenschild das Sie neben der genauen Bezeichnung und der Seriennummer über die für die Hubsäule gültigen technischen Angaben informiert. Entnehmen Sie der folgenden Abbildung die Positionen der Angaben auf dem Typenschild.



Abbildung 50 Typenschild (Beispiel)

ID21	Typenbezeichnung
xxxxx	Artikelnummer
24V - 29V	Eingangsspannung
max. 7.0A	Stromaufnahme
Duty Cycle 2min ON /18min OFF	Aussetzbetrieb 2 Minuten / 18 Minuten
max. Push Force	Druckkraft
Prod.Date	Produktionsdatum: Woche / Jahr
Seria-No.	Seriennummer des Antriebs
IP20	Schutzart
	In trockenen Räumen!
	Konformitätskennzeichnung
	Montageanleitung beachten!

11.7.5 Typenschild des Tischrahmens

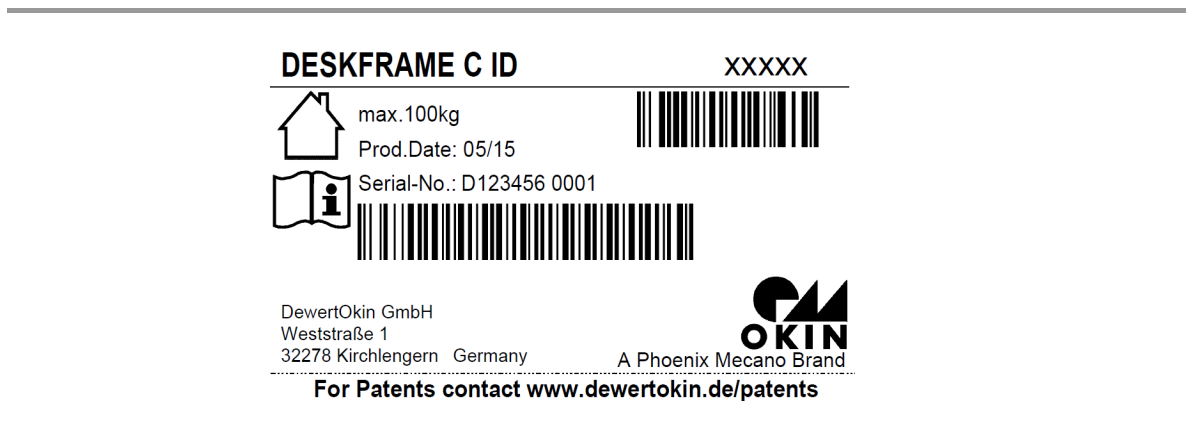




Abbildung 51 Typenschild (Beispiel)

DESKFRAME C ID	Typenbezeichnung
xxxxx	Artikelnummer
max. 100kg	Maximale Belastung des Tisches
Prod.Date	Produktionsdatum: Woche / Jahr
Serial-No.	Seriennummer
	In trockenen Räumen!
	Montageanleitung beachten!

12. Entsorgung

12.1 Verpackungsmaterial

Das Verpackungsmaterial ist nach recyclingfähigen Bestandteilen zu sortieren und gemäß den geltenden Umweltvorschriften des jeweiligen Landes (in Deutschland nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz KrWG ab dem 01.06.2012, international der EU-Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie AbfRRL ab dem 12.12.2008) der Wiederverwertung zuzuführen bzw. zu entsorgen.

12.2 Bauteile des Antriebs

Die im System ID21 enthaltenen Elektronikbauteile, Kabel, Metalle, Kunststoffe usw. sind gemäß den geltenden Umweltvorschriften des jeweiligen Landes zu entsorgen.

Die Entsorgung des Produkts unterliegt in Deutschland dem Elektro-G, international der EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) oder den jeweiligen nationalen Gesetzgebungen. (Das Produkt unterliegt nicht der EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE).)



Die Komponenten des Systems ID21 dürfen nicht in den Hausmüll gelangen!

Einbauerklärung

nach Anhang II der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Der Hersteller:

DewertOkin GmbH

Weststraße 1

32278 Kirchlengern

Deutschland - Germany

erklärt hiermit, dass nachstehend beschriebene unvollständigen Maschinen

System ID21

die folgenden grundlegenden Anforderungen der Richtlinie Maschinen (2006/42/EG) erfüllt:

Abschnitt: 1.1.3; 1.3.3; 1.3.4; 1.3.7; 1.5.1; 1.5.2; 1.5.5; 1.5.6; 1.5.7; 1.5.8;
1.5.9; 1.5.10; 1.5.13; 1.6.3

Angewendete Normen und Fachberichte:

- EN ISO 12100:2010
- DIN-Fachbericht 147:2006-06
- EK 5/AK 3 „Möbel“
- DIN EN 527-1:2011
- DIN EN 527-2:2003
- DIN EN 527-3:2003

Die unvollständige Maschine darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn festgestellt wurde, dass die Maschine, in die die unvollständige Maschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen der Richtlinie Maschinen (2006/42/EG) entspricht.

Der Hersteller verpflichtet sich, die speziellen Unterlagen zur unvollständigen Maschine einzelstaatlichen Stellen auf Verlangen elektronisch zu übermitteln. Die zur Maschine gehörenden speziellen technischen Unterlagen nach Anhang VII Teil B wurden erstellt.

Verantwortlich für die technischen Unterlagen ist:

Hans-Joachim Heimsath,

Adresse siehe oben

Tel.: 05223 979-0



Kirchlengern, den 29. April 2015

Dr.-Ing. Josef G. Groß

Geschäftsführer

EG-Konformitätserklärung

Nach Anhang IV der EG-EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Nach Anhang III der EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
Nach Anhang VI der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

Der Hersteller:
DewertOkin GmbH
Weststraße 1
32278 Kirchlengern
Deutschland - Germany

erklärt hiermit, dass die Produkt

System ID21 mit DewertOkin Antriebssystem¹⁾

die Anforderungen folgender EG-Richtlinien erfüllt:

Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

Angewendete Normen und Fachberichte:

- EN 55014-1/A2:2011
- EN 55014-2/A2:2008
- EN 61000-3-2/A2:2009
- EN 61000-3-3/A2:2008
- EN 60335-1:2012
- EN 62233:2008

Konstruktive Änderungen, die Auswirkungen auf die in der Montageanleitung angegebenen technischen Daten und den bestimmungsgemäßen Gebrauch haben, die Steuerung also wesentlich verändern, machen diese Konformitätserklärung ungültig!



Kirchlengern, den 29. April 2015

Dr.-Ing. Josef G. Groß
Geschäftsführer

¹⁾ DESKFRAME C ID-A mit Steuerung: SMART-e (SMART eco), COMPACT-e (COMPACT eco) oder COMPACT-e+ (COMPACT eco+)
mit Bedienteil: HSCO (1.32.000.087.30), HSU (1.32.000.32.30 oder 1.32.000.63.20),
HSF (1.32.000.096.30), Motion Assist, Touch Basic IL oder Touch Basic DN
mit Hubsäule: ID21

DewertOkin GmbH
Weststraße 1
32278 Kirchlengern, Germany
Tel: +49 (0)5223/979-0
Fax: +49 (0)5223/75182
<http://www.dewertokin.de>
Info@dewertokin.de

ID-Nr.: 78437